




## How to use

1. While using the remote controller , take out the RF antenna first.
2. Keep Pressing "OK" (2 seconds), remote controller display "OK", it means turn on the light.  
Keep Pressing "OK" (2 seconds), the remote controller display "OFF", it means turn off the light.  
Short press "OK" button (<0.2 second), it's means re-send the last program.  
When the lamp does not receive the program, it needs to be re-sent.
3. Program P1~P7, "up" and "down" means "speed +" and "speed -".  
Program R~W, "up" and "down" means "Brightness +" and "Brightness -".

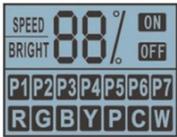

## Program list

P1	Full color smooth changing	R	Static red color
P2	R G B Y P C fade out and in	G	Static green color
P3	R G B Y P C Jumping	B	Static blue color
P4	R G B Jumping	Y	Static yellow color
P5	R&G smooth changing	P	Static pink color
P6	R&B smooth changing	C	Static cyan color
P7	G&B smooth changing	W	Static white color


## Battery

Because air logistics transportation considers battery composition is a dangerous products for shipping,our Remote do not including any battery inside.Therefore, you need to buy 2pcs 12V-23A alkaline battery for the RGB remote controller in your local market before using. Thank you for your understanding and supporting.



## Bedienungsanweisung

1. Bevor Sie die Fernbedienung benutzen, ziehen Sie zuerst deren Antenne vollständig aus.
2. Lampe an: Halten Sie den „OK“-Knopf auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt. Die Eingabe wird anschließend am Display mit „OK“ quittiert.  
Lampe aus: Halten Sie den „OK“-Knopf erneut auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt. Die Eingabe wird anschließend am Display mit „OFF“ quittiert.  
Signal erneut senden: Drücken Sie den „OK“-Knopf auf der Fernbedienung nur kurz (< 0,2 Sekunden). Die Steuerung sendet anschließend das letzte Signal noch einmal an die Steuereinheit. Dies ist nur notwendig, wenn der letzte Befehl nicht erfolgreich übertragen werden konnte.
3. Im Programm P1 – P7 bedeuten die Pfeiltasten „nach oben“ und „nach unten“: „Geschwindigkeit +“ und „Geschwindigkeit -“. Im Programm R-W bedeuten die Pfeiltasten „nach oben“ und „nach unten“: „Helligkeit +“ und „Helligkeit -“.

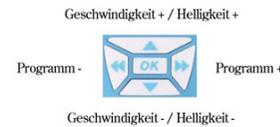


## Farb- und Programmwahl

P1	Sanfter Wechsel durch alle Farben	R	Rot
P2	RGBYPC mit Übergang	G	Grün
P3	RGBYPC im Wechsel	B	Blau
P4	RGB im Wechsel	Y	Gelb
P5	R&G mit Übergang	P	Pink
P6	R&B mit Übergang	C	Cyan
P7	G&B mit Übergang	W	Mischweiß

## Batterie

Aufgrund von besonderen Vorschriften den Warentransport Ihres Produktes betreffend, beinhaltet Ihre Fernbedienung ab Lieferung noch keine Batterien. Sie benötigen daher mindestens 2 St. 12V-23A alkalische Batterien. Diese erhalten Sie in jedem örtlichen Geschäft, in dem es Batterien zu kaufen gibt. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

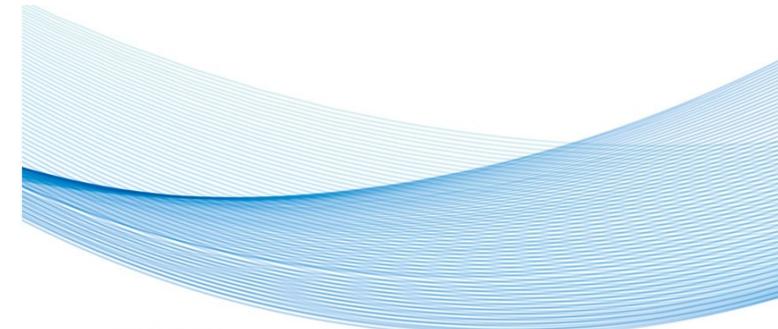

# RF Remote Controller



ISO 9001 : 2015

