



## WOM20 (& X30R)

LED-Unterwasserbeleuchtung

Art.-Nr.: PF10R420 (WOX30R) / PF10R422 (WOM20)

### Inhaltsverzeichnis

1. Technische Kenndaten .....	1
2. Inhalt der Verpackung .....	2
3. Installation .....	2
4. Nutzung - Funkfernsteuerung (PF10R420) .....	2
<b>A. Konformitätserklärung .....</b>	<b>4</b>



**Diese Anweisung vor der Montage, Inbetriebnahme oder Benutzung dieses Produkts aufmerksam lesen.**

**Nur unter Wasser einsetzen.**

**Nur einen Sicherheitstransformator verwenden.**

## 1. Technische Kenndaten



Abmessungen	Höhe 320mm / Breite 44mm
Installation	Auf 1,5" Bürstenanschluss
Stromversorgung	Spannung: 12 V ~ (AC) / Frequenz: 50 Hz/60 Hz
Leistungsaufnahme	20W ( <b>M20</b> und <b>M20K</b> Modelle) 30W ( <b>X30R</b> )
LED-Typ	<b>M20</b> - 27 monochrome MidPower-LED / Kaltweiß (~6000°K)/ Warmweiß (~3000°K) 9 Power-LED monochrom (3R/3G/3B) + 6 LED MidPower weiß kalt 6000°K Risikogruppe 1 (geringes Risiko) gemäß IEC62471:2006
Schutzklasse	IP-68 (Nach der Installation)
Lichtleistung max.	1400 lm max. ( <b>M20</b> und <b>M20K</b> Modelle) Je nach Farbe / maximal 1150 lm (in weiß) ( <b>X30R</b> )

## 2. Inhalt der Verpackung

1 BRIO WOM mit

- 1 Transformator 230V / 12V
- 3.5 m Kabel (vormontiert)
- 1 Blende für Einlaufdüse
- 2 Dichtungen
- Bedienungsanleitung (dieses Dokument)
- 1 Funkfernsteuerung 4 Wege "BRiO®" (mit PF10R420)

## 3. Installation

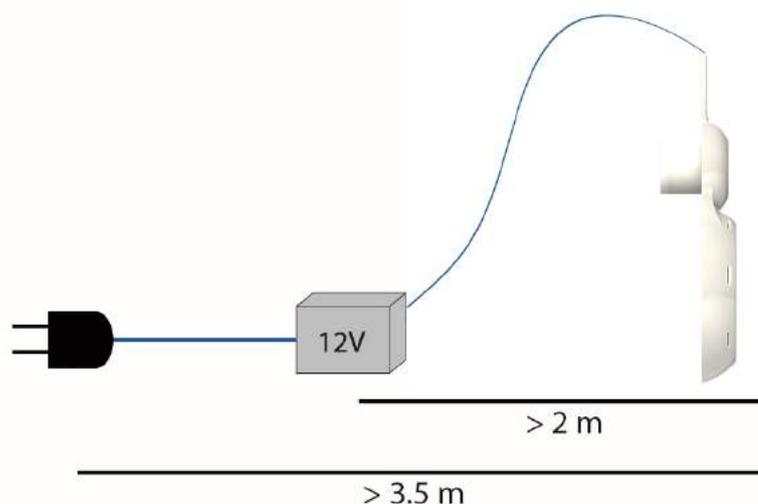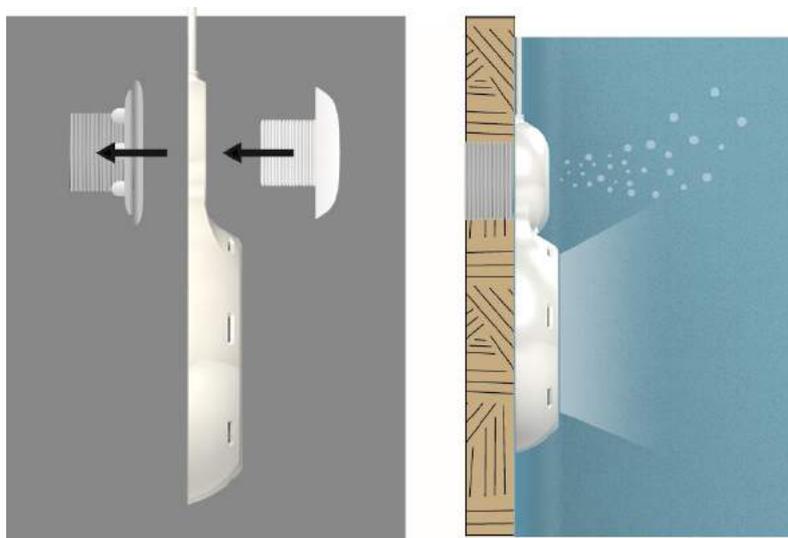

## 4. Nutzung - Funkfernsteuerung (PF10R420)

Die Funkfernsteuerung ermöglicht das Fernsteuern der Farbänderungen. Als Zubehör wird eine Wandhalterung mitgeliefert. Diese Halterung wird mittels zweier Schrauben an einer Wand befestigt, um den Sender aufzunehmen, wenn dieser nicht benutzt wird.



Taste	Funktion
	<b>Start / Stopp</b> Diese Taste ermöglicht das Stoppen und die Spannungsbeaufschlagung der Projektoren. Die Projektoren werden mit der Farbe oder der Sequenz beleuchtet, in der sie sich beim letzten Ausstellen befanden.
	<b>Fest / Programm</b> Wenn der Projektor erleuchtet ist, ermöglicht das Drücken dieser Taste das Wechseln zwischen den Modi "Fest" und "Animation". Wenn der Pool im festen Modus erleuchtet war, löst das Drücken dieser Taste den Start der Animation Nr. 1 aus. Wenn eine Animation läuft, während man diese Taste drückt, wechselt die Poolbeleuchtung zu Weiß (Feste Farbe Nr.1).
	<b>Vorhergehender und Folgender</b> Diese Tasten ermöglichen es, die Farben und Animationen ablaufen zu lassen (1 bis 7).
	

### Stationäre Farben und Programme

- **1 - 11 : Stationäre Farben.** 1.Weiß | 2.Blau | 3.Lagunenblau | 4.Cyan | 5.Violett | 6.Magenta | 7.Rosa | 8.Rot | 9.Orange | 10.Grün | 11.Wassergrün
- **12 - 18 : Programme.** 12.Fast gradient | 13.Slow raimbow | 14.Colours parade | 15.Techno rhythm | 16.Blue variations | 17.Random parade | 18. Ramdom colours



## A. Konformitätserklärung

<p>Das Unternehmen Bleu Electrique SAS (FR47403521693) erklärt, dass das Produkt WOM20 (&amp; X30R) den Anforderungen an Sicherheit und elektromagnetischer Kompatibilität der europäischen Richtlinien 2014/35/CE und 2014/30/CE entspricht.</p>		
		<p>Emmanuel Baret Marseille, am 27/05/2021</p>
<p><b>Stempel Händler</b></p>		
<p>Verkaufsdatum: ..... Seriennr.: .....</p>		