


# POOLSANA


Pool & Sauna Discount seit 2005

## Installationsanleitung Düse für Festverrohrung 50 mm

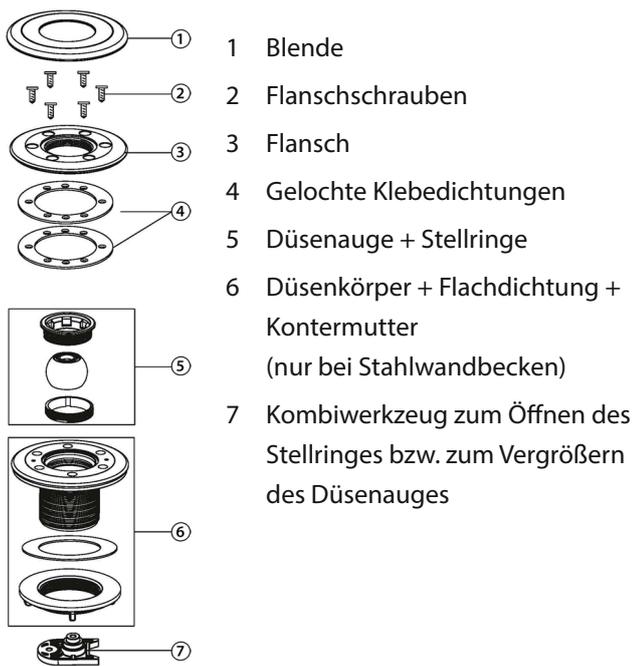

### Montage bei Stahlwandbecken

Wichtig: Der Düsenkörper muss vor der Folienmontage montiert werden!

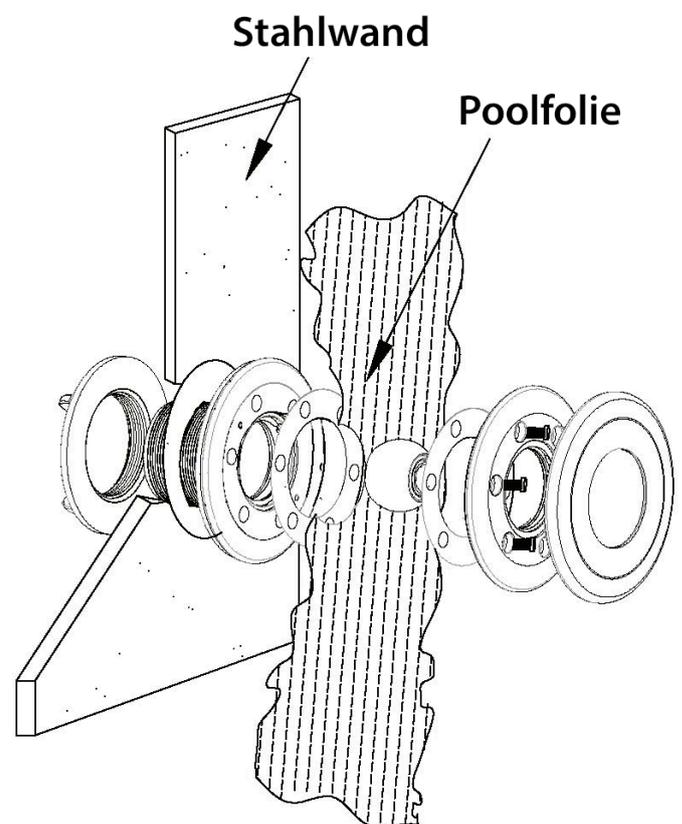


# Installationsanleitung

## Montage bei Stahlwandbecken

Hierzu lösen Sie hinten an der Düse die Kontermutter und entnehmen Blende, Flansch (welcher ab Werk ggf. in der Nut der Blende eingedrückt ist) sowie die Dichtungen. Entfernen Sie vorne den Stellring bzw. das Düsenauge. Der Düsenkörper wird nun von innen durch die Ausstanzung der Stahlwand gesteckt. Eine der beiden selbstklebenden Dichtungen kleben Sie jetzt auf den Flanschrahmen des Düsenkörpers. Drehen Sie anschließend die Kontermutter mitsamt der Flachdichtung von hinten (Beckenaußenseite) auf das Düsengewinde und schrauben Sie sie fest. Wenn die Poolfolie ausgerichtet ist, stechen Sie die Schraubenlöcher – z.B. mit einer Ahle – vor. Kleben Sie die zweite selbstklebende Dichtung hinter den Flansch, sodass sich die Dichtung zwischen Folie und Flansch befindet. Nun setzen Sie den Flansch an und schrauben diesen über Kreuz fest. Abschließend wird die Folie entsprechend der Öffnung herausgeschnitten und Düsenauge sowie Stellring werden wieder eingesetzt.

Für die Verrohrung sind keine weiteren Übergänge vonnöten. Schläuche/Rohre mit einem Außendurchmesser von 50 mm können direkt in den Düsenkörper eingeklebt werden.

## Montage bei Massivbecken

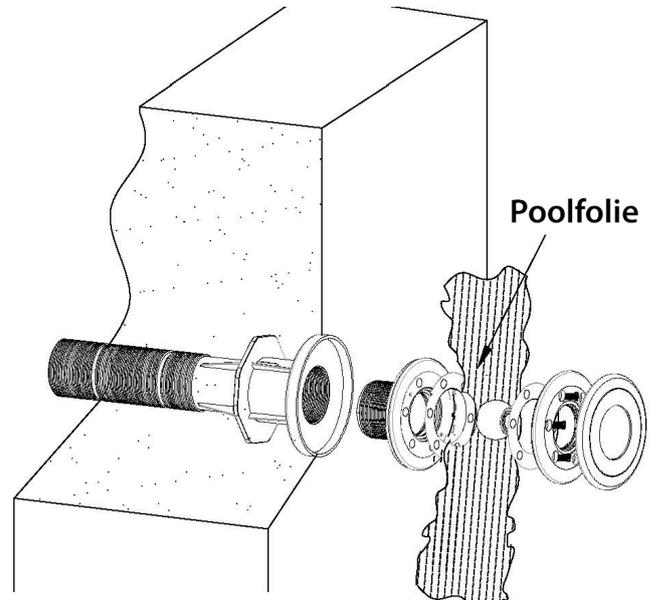

Lösen Sie hinten an der Düse die Kontermutter und entnehmen Blende, Flansch (welcher ab Werk ggf. in der Nut der Blende eingedrückt ist) sowie die Dichtungen. Entfernen Sie vorne den Stellring bzw. das Düsenauge. Das Außengewinde des Düsenkörpers wird nun mit Teflonband abgedichtet und anschließend zusammen mit der ungelochten Flachdichtung in die Mauerdurchführung hineingedreht (die Kontermutter wird bei Massivbecken nicht benötigt). Eine der beiden selbstklebenden Dichtungen kleben Sie nun auf den Flanschrahmen des Düsenkörpers. Wenn die Poolfolie ausgerichtet ist, stechen Sie die Schraubenlöcher – z.B. mit einer Ahle – vor. Kleben Sie die zweite selbstklebende Dichtung hinter den Flansch, sodass sich die Dichtung zwischen Folie und Flansch befindet. Nun setzen Sie den Flansch an und schrauben diesen über Kreuz fest. Abschließend wird die Folie entsprechend der Öffnung herausgeschnitten und Düsenauge sowie Stellring werden wieder eingesetzt.