

Mountfield

UK INSTRUCTION FOR SWIMMING POOL
ROOFING ERECTION

CZ NÁVOD NA MONTÁŽ ZASTŘEŠENÍ BAZÉNU

FR NOTICE DE MONTAGE DES TOITURES
DE PISCINE

NL MONTAGEHANDLEIDING
AFDEKKING VAN HET ZWEMBAD


IT ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA
COPERTURA DELLA PISCINA

DE MONTAGEANLEITUNG
FÜR SCHWIMMBADÜBERDACHUNG

RUS РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ КРЫШИ БАСЕЙНА

SE INSTALLATIONSANVISNINGAR POOLTAK

PL INSTRUKCJA MONTAŻU ZADASZENIA BASENU

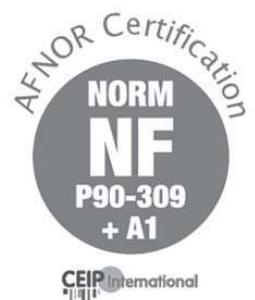

Empfohlene werkzeuge / Рекомендуемые инструменты / Verktyg som rekommenderas att ha / Zalecane narzędzia

DE EMPFOHLENE WERKZEUGE:

- Schlagbohrmaschine
- Kleine Bohrmaschine
- Akkubohrer
- Pfeile
- Winkelmaß
- Wasserpumpenzange
- Bohrersätze (Eisen) (min. 3,5 – 4,2 – 5 – 5,5 - 6,5 - 10,5)
- Bohrer 3,5 a 6,5 – verlängert
- Winkelschleifer + AL Schneidscheibe
- Hammer
- Verlängerungskabel 10m
- Bandmaß
- Maßband 5m, 7,5m
- Steckschlüssel lang (Nuss)
- Schlüssel 10
- Senkbohrer
- Akku-Bithalter
- Bits (Pz2, Pz3, Ph2)
- SDS Betonbohrer 6, 8, 10, 14
- Gummihammer
- Körner
- Abbrechmesser
- Holzkeile (zum Unterlegen)
- Besen, Handfeger und Kehrblech
- Nietzange für klassische Al-Nieten (nur für Ausführung mit Bürstendichtung)

SE VERKTYG SOM REKOMMENDERAS ATT HA:

- Slagbormaskin
- Liten handbormmaskin
- AKU-skruvdragare
- Fil
- Stålvinkel
- Siko-tång
- Borrsets (metall) (min. 3,5 – 4,2 – 5 – 5,5 - 6,5 - 10,5)
- Borr 3,5 och 6,5 – prodloužený
- Slipmaskin + slipskiva i AL
- Hammare
- Förlängningskabel 10m
- Rullmåttband
- Måttband 5m, 7,5m
- Hylsnyckel lång
- Nyckel 10
- Hålslagare
- Bithållare aku
- Bits (Pz2, Pz3, Ph2)
- SDS-betongborr 6, 8, 10, 14
- Gummipinne
- Stansare
- Snapp off-kniv
- Tråkilar (för att)
- Kvast, sopborste, spade
- Nittång
- Niter i al (endast med tätningborste)

RUS РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- Дрель ударная
- Дрель малая ручная
- Дрель АКУ
- Напильник
- Угольник
- Клещи Сико
- Набор сверл (железо) (мин. 3,5 – 4,2 – 5 – 5,5 - 6,5 - 10,5)
- Сверло 3,5 и 6,5 – удлиненное
- Торцовочный станок + режущий AL диск
- Молоток
- Удлинитель 10 м
- Измерительная полоска
- Рулетка 5 м, 7,5 м
- Ключ длинный орех
- Ключ 10
- Зенковка отверстий
- Держатель битов Аку
- Биты для Аку (Pz2, Pz3, Ph2)
- SDS сверла для бетона 6, 8, 10, 14
- Резиновый молоток
- Кернер
- Отламывающий нож
- Деревянные клинья (подпорка ячеек)
- Веник, щетка-сметка, совок
- Заклепочник для классических Al заклепок (только для версий с уплотнительной щеткой)

PL ZALECANE NARZĘDZIA:

- Wiertarka udarowa
- Wiertarka mała ręczna
- Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
- Piłnik
- Kątownik
- Szczypce SIKO
- Zestaw wiertel (żelazo) (min. 3,5 – 4,2 – 5 – 5,5 - 6,5 - 10,5)
- Wiertło 3,5 a 6,5 – wydłużone
- Szlifierka+ tarcza tnąca AL
- Młotek
- Przedłużacz 10 m
- Taśma miernicza
- Metr zwijany 5 m, - 7,5 m
- Klucz orzech, długi
- Klucz 10
- Pogłębiacz otworów
- Uchwyt do bitów Aku
- Bity do wiertarki akumulatorowej (Pz2, Pz3, Ph2)
- SDS wiertła do betonu 6, 8, 10, 14
- Młotek gumowy
- Punktak
- Nóż odłamywany
- Drewniane kliny (podkład czotu)
- Miotła, zmiotka, szufelka
- Kleszcze do nitowania na klasyczne nity Al (tylko dla wersji ze szczotką uszczelniającą)

Check of readiness / Kontrola připravenosti / Contrôle s préparatoires /
Controle of alles klaar is voor de montage / Controllo preliminare /
Betriebsfähigkeits prüfung / Проверка готовности /
Inspektera beredning för bygg / Kontrola przygotowania

UK CHECK OF READINESS

Before starting assembly works check, please, the condition and state of readiness of the site (strips designed for the track system, enough space for roofing installation, baseplate flatness). If it is not the case, or if any unclear problem occurs, contact, please, your dealer without any delay.

CZ KONTROLA PŘIPRAVENOSTI

Před začátkem montáže je nutné zkontrolovat stav připravenosti podkladů (pásky určené pro kolejiště, dostatek místa pro umístění zastřešení, rovnost podkladu). V případě odlišností či nejasností je nutné kontaktovat ihned Vašeho prodejce.

FR CONTRÔLE S PRÉPARATOIRES

Avant de commencer le montage, il convient de contrôler l'état de préparation de la surface de montage (bandeaux destinés à poser les rails de déplacement, surfaces où installer le système de toiture, planéité des surfaces de montage). Il est nécessaire de contacter sans délai votre revendeur en cas d'inégalités ou d'incertitudes sur la base de montage.

NL CONTROLE OF ALLES KLAAR IS VOOR DE MONTAGE

Voor de montage te starten is het nodig te controleren of alle fundamenteën goed voorbereid zijn (banden voor de rails, voldoende ruimte voor het plaatsen van de afdekking, effenheid van de ondergrond). In geval van afwijkingen of onduidelijkheden moet u onmiddellijk contact nemen met uw verkoper.

IT CONTROLLO PRELIMINARE

Prima di iniziare il montaggio occorre controllare la preparazione dello strato di base e di supporto (i corridoi indicati per posare i binari, lo spazio previsto per collocare la copertura e la planarità del supporto). In dubbio o in caso di anomalie riscontrate occorre contattare subito il rispettivo rivenditore.

DE BETRIEBSFÄHIGKEITS PRÜFUNG

Vor der Montage ist es erforderlich den Gesamtzustand des Bestimmungsortes zu überprüfen (Schienen, genügend Platz für die Überdachung, Ebenheit des Untergrunds). Im Falle von Abweichungen oder Unklarheiten kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

RUS ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ

Перед началом монтажа проверьте состояние готовности оснований (полосы для направляющий, достаточное количество места для размещения кровли, ровность оснований). В случае отклонений или неясностей немедленно обратитесь к Вашему продавцу.

SE INSPEKTERA BEREDNING FÖR BYGG

Se till att samtliga underlag (band avsedda för skenustrustning, tillräckligt med utrymme för att placera taket, plant underlag) före installation. Vid skillnad eller oklarheter kontakta din återförsäljare omgående.

PL KONTROLA PRZYGOTOWANIA

Przed rozpoczęciem montażu należy skontrolować stan przygotowania podkładów (listwy prowadnic, odpowiednią przestrzeń do umieszczenia zadaszzenia, równość podłoża). W przypadku rozbieżności lub niejasności należy niezwłocznie skontaktować ze sprzedawcą.



UK The roofing length should be measured and roofing layout above the pool should be chosen.

CZ Změříme délku zastřešení a zvolíme umístění zastřešení nad bazénem.

FR Mesurez la longueur de la toiture et déterminez son emplacement au-dessus de la piscine.

NL Meet de lengte van de afdekking en selecteer de positionering van de afdekking boven het zwembad.

IT Misurare la lunghezza e identificare la posizione della copertura della piscina.

DE Messen Sie die Länge der Überdachung und wählen Sie den Aufstellort aus.

RUS Измеряем длину кровли и выбираем размещение кровли над бассейном.

SE Mät längd på taket och välj placering av tak ovanför pool.

PL Należy zmierzyć długość zadaszenia i wybrać umieszczenie zadaszenia nad basenem.



Track system installation / Montáž kolejiště / Pose des rails / Montage van rails / Montaggio dei binari / Montage von schienen / Монтаж направляющих / Installation av skenor / Montaż prowadnic (listew prowadzących)

IT MONTAGGIO DEI BINARI

- Distendere i binari sullo strato di base (i gancetti dei binari devono essere rivolti verso il lato opposto rispetto alla piscina), verificare le distanze esatte confrontandole con le interassi definite e controllare anche le distanze diagonali.
- **In caso di scorrimento tradizionale** (i.e. scorrimento dei moduli dalla parte frontale maggiore verso quella posteriore minore) **per primo va posato il binario a scartamento più largo (esterno)**; in caso di scorrimento inverso per primo va posato il modulo più stretto (interno). Dopodiché segnare sul supporto la posizione dei fori dei binari sotto i quali saranno praticati i fori per le viti, aggiungere altri binari e dopo l'aggiustamento della posizione a seconda del bisogno e del tipo del binario, segnare i fori sul supporto utilizzando il rispettivo distanziatore (si veda in avanti). Mettere da parte i binari, realizzare tutti i fori segnati, inserire i tasselli in plastica nei fori, rimettere i binari sui fori realizzati e fissarli al supporto con viti in acciaio inossidabile. Non dimenticare di collegare sempre i binari adiacenti con piccoli perni in dotazione.
- Utilizzare i distanziatori che rappresentano uno strumento importante per realizzare l'ancoraggio perfetto con interassi esatte. I distanziatori devono essere inseriti tra le singole rotaie al momento del loro fissaggio, la dimensione dei distanziatori è data dall'interasse indicata sul disegno.
- Praticare, sul lato interno dell'estremità anteriore e di quella posteriore del binario, un foro attraversando sia il binario sia il supporto e utilizzando una punta al widia di diametro di 8 mm, quindi, negli angoli della copertura allo stato spiegato. Inserire gli ancoraggi nei fori per fissare bene i binari sulle loro estremità (si veda l'ultimo disegno del capitolo Foratura dei binari denominato "Ancoraggi"). Questo fissaggio è necessario soprattutto in caso di supporti a bassa qualità.
- Qualora i binari siano dotati di coperture per migliorare il passaggio pedonale, inserirle nelle fessure tra i binari utilizzando il martello in gomma. Per chiudere il profilo laterale della rotaia usare i tappi in plastica: **cilindretti in plastica per rotaie senza tappi di chiusura** e **cilindretti in plastica con un quadratino piatto per rotaie con tappi di chiusura**. Si consiglia di applicare i tappi soltanto dopo aver montato gli archi sui binari.
- Durante l'installazione dei binari occorre mantenere la pulizia perfetta del supporto in piastrelle o in un altro materiale ed eliminare ogni impurità o truciolo, generato dalla foratura, dallo spazio sotto i binari!
- Utensili da usare: la punta al widia di Ø 10mm per fori per tasselli, la punta di Ø 8mm per fori per ancoraggi, la chiave n. 10 per stringere gli ancoraggi

I DISTANZIATORI NON FANNO PARTE DELLA FORNITURA, OCCORRE PRODURLI, OPPURE MISURARE LE DISTANZE CON UN METRO A NASTRO!!!

DE MONTAGE VON SCHIENEN

- Zuerst wird die Positionierung der Schienen durchgeführt - (Sicherungshacken zeigen immer von der Schwimmbeckenseite), ihre genaue Vermessung nach Abständen und die Diagonale überprüft.
- **Bei klassischer Verschiebung** (Verschieben von Modulen von großer Frontseite in Richtung kleine)-**verlegt man zuerst die breiteste Schiene (außen)**, bei Verschiebung in umgekehrter Richtung zuerst die schmalste Schiene (innen). Danach markieren wir durch die Löcher in der Schiene die Stellen für die Schrauben und wiederholen den Vorgang bei allen Schienen – mit einem „Hilfsmittel“ – siehe unten. Schienen beiseite legen, markierte Löcher bohren, Dübel stecken und Schienen mit Edelstahlschrauben befestigen. Die Schienen müssen miteinander mit Hilfe von kleinen Bolzen verbunden werden.
- Eine unverzichtbare Hilfe für die Verankerung ist ein „Hilfsmittel“, das bei der Befestigung zwischen einzelne Schienen gelegt wird – Maße des „Hilfsmittels“ sind im technischen Plan angegeben.
- Im vorderen und hinteren Teil der Führungsschienen bohren wir an der Innenkante der Schiene ein Loch durch die Schiene mit einem 8mm Bohrer (in jeder Ecke der Überdachung). Im Boden befestigen wir Bodenanker, um das ganze Schienensystem an den Ecken zu verstärken – siehe letzte Abbildung, Kapitel Bohren von Schienen, „Anker“. Diese Verstärkung ist besonders bei instabilen Oberflächen erforderlich.
- Ist ein Bestandteil der Schienen eine Kappe für bessere Begehbarkeit, klopfen wir diese vorsichtig mit einem Gummihammer in die Rillen zwischen die Schienen. An das Ende des Schienenprofils Abdeckkappen aufstecken – **für separate Schiene eine separate Kunststoffrolle** und für **Schiene mit Kappe eine Kunststoffrolle mit rechteckiger Fläche** – die Kappen werden erst nach dem Einschleiben der Elemente auf die Schienen aufgesteckt.
- Während der Montage der Schienen ist es erforderlich den Untergrund sauber zu halten, damit unter den Schienen kein Schmutz oder Staub vom Bohren zurück bleibt!
- Werkzeug: Betonbohrer Ø 10mm-Loch für Dübel, Bohrer Ø 8mm-Loch für Anker,
- Schlüssel 10-zum Nachziehen der Anker.

HILFSMITTEL IST KEIN BESTANDTEIL DER LIEFERUNG – ABSTAND IST MIT EINEM MASSBAND ZU VERMESSEN!!!

Track system installation / Montáž kolejiště / Pose des rails /
Montage van rails / Montaggio dei binari / Montage von schienen /
Монтаж направляющих / Installation av skenor / Montaż prowadnic
(listew prowadzących)

UK Place the outer rails and measure the spacing between the two remotest ones.

CZ Položíme venkovní koleje a naměříme rozteč nejvzdálenějších kolejnic.

FR Posez les rails extérieurs et mesurez le plus grand écartement des rails.

NL Plaats nu de buitenste rails en meet de afstand van de verste rails.


IT Posare il binario esterno e misurare l'interasse delle rotaie più distanti.

DE Außenschienen verlegen und Abstand der äußersten Schienen vermessen.

RUS Уложим наружные направляющие и измерим шаг самых удаленных направляющих.

SE Lägg i utomhusskenor och mät upp avståndet från de yttersta skenor.

PL Położyć zewnętrzne listwy i zmierzyć odstęp między najodleglejszymi prowadnicami.

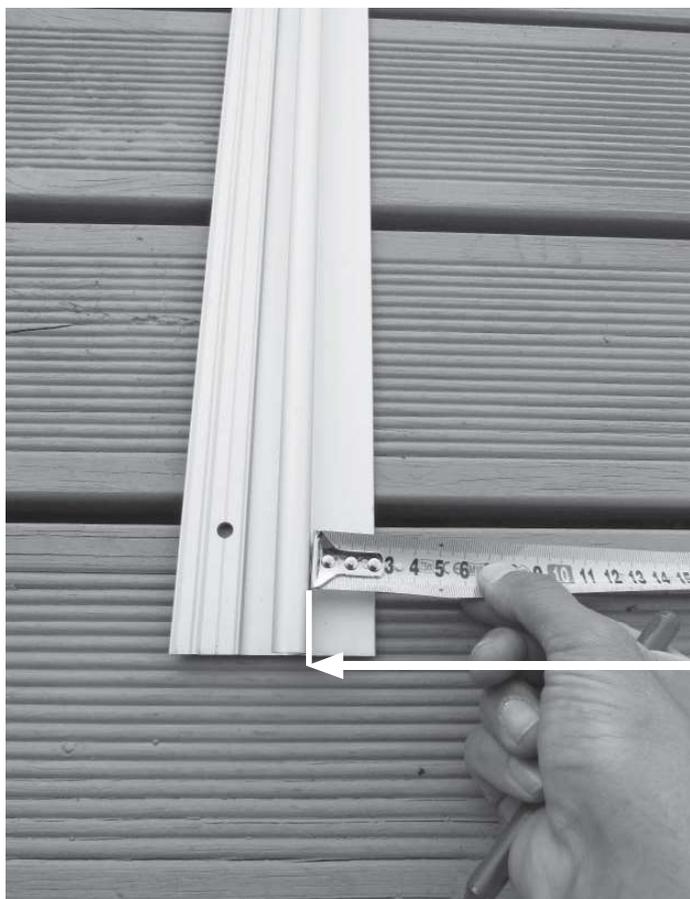

Track system installation / Montáž kolejiště / Pose des rails /
Montage van rails / Montaggio dei binari / Montage von schienen /
Монтаж направляющих / Installation av skenor / Montaż prowadnic
(listew prowadzących)





Track system installation / Montáž kolejiště / Pose des rails /
Montage van rails / Montaggio dei binari / Montage von schienen /
Монтаж направляющих / Installation av skenor / Montaż prowadnic
(listew prowadzących)



Track system installation / Montáž kolejiště / Pose des rails /
Montage van rails / Montaggio dei binari / Montage von schienen /
Монтаж направляющих / Installation av skenor / Montaż prowadnic
(listew prowadzących)



Track system installation / Montáž kolejiště / Pose des rails /
Montage van rails / Montaggio dei binari / Montage von schienen /
Монтаж направляющих / Installation av skenor / Montaż prowadnic
(listew prowadzących)

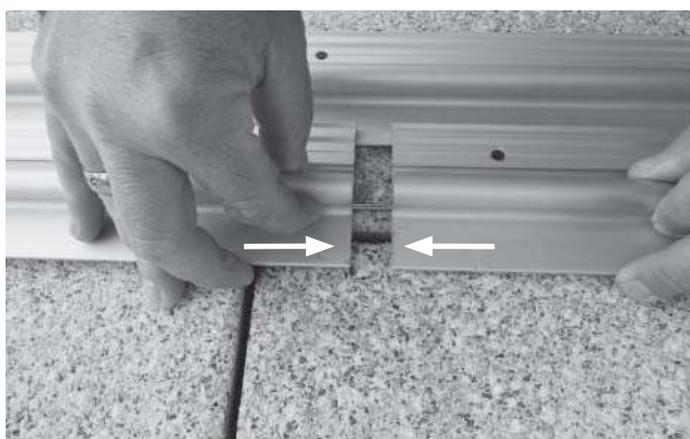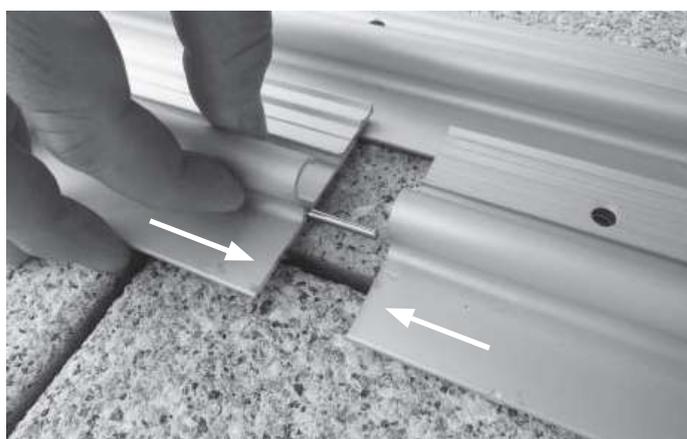


Track system installation / Montáž kolejiště / Pose des rails /
 Montage van rails / Montaggio dei binari / Montage von schienen /
 Монтаж направляющих / Installation av skenor / Montaż prowadnic
 (listew prowadzących)

- UK** GAUGE BETWEEN RAILS (not a part of delivery)
CZ PŘÍPRAVEK MEZI KOLEJE (není součástí dodávky)
FR OUTILLAGE ENTRE RAILS (ne fait pas partie de la livraison)
NL "HET HULPMIDDEL" VOOR TUSSEN DE RAILS (niet meegeleverd)
IT DISTANZIATORI PER BINARI (non fanno parte della fornitura)
DE MITTEL ZWISCHEN SCHIENEN (kein Bestandteil der Lieferung)
RUS ПРИСПОСОБЛЕНИЕ МЕЖДУ НАПРАВЛЯЮЩИМИ (не входит в поставку)
SE MELLANSTYCKE FÖR SKENOR (medföljer ej leverans)
PL ŚRODEK POMOCNICZY POMIĘDZY PROWADNICAMI (nie jest częścią dostawy)

- UK** ARCHED SIDE - HIGHER VALUE
CZ OBLOUKOVÁ STRANA-VYŠŠÍ HODNOTA
FR CÔTÉ ARRONDI- VALEUR SUPÉRIEURE
NL BOGENZIJDE - HOGERE WAARDE
IT LATO AD ARCO - VALORE PIU' ALTO
DE BOGENSEITE -HÖHERER WERT
RUS ИЗОГНУТАЯ СТОРОНА-МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
SE BÅGSIDAN-HÖGRE VÄRDE
PL STRONA ŁUKU-WIEKSZA WARTOŚĆ


- UK** PERPENDICULAR SIDE - LOWER VALUE
CZ KOLMÁ STRANA- NIŽŠÍ HODNOTA
FR CÔTÉ VERTICAL- VALEUR INFÉRIEURE
NL LOODRECHTE ZIJDE - LAGERE WAARDE
IT LATO PERPENDICOLARE - VALORE PIU' BASSO
DE SENKRECHTE SEITE - NIEDRIGER WERT
RUS ПЕРПЕНДИКУЛЯРНАЯ СТОРОНА-МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
SE RÅTSIDAN- LÄGRE VÄRDE
PL STRONA PROSTOPADŁA-MNIEJSZA WARTOŚĆ

- UK** VALUES IN THE DRAWING ARE INDICATIVE ONLY AND DO NOT CORRESPOND WITH ANY REAL CASE
CZ HODNOTY NA VÝKRESU JSOU POUZE ILLUSTRACNÍ, NEODPOVÍDAJÍ KONKRÉTNÍ ZAKÁZCE
FR LES VALEURS FIGURANT DANS LES PLANS CI-DESSOUS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF ET NE CORRESPONDENT PAS À LA COMMANDE CONCRÈTE
NL DE WAARDEN IN DE TEKENING ZIJN SLECHTS ILLUSTRATIEF EN KOMEN DUS NIET OVEEREN MET DE CONCRETE OPDRACHT.
IT I VALORI NEL DISEGNO SONO SOLTANTO ORIENTATIVI E NON CORRISPONDONO ALLA COMMESSA CONCRETA.
DE WERTE IN DER ZEICHNUNG ENTSPRECHEN NICHT DER KONKRETEN BESTELLUNG.
RUS ЗНАЧЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖЕ ДАНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ИЛЛУСТРАЦИИ, ОНИ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ КОНКРЕТНОМУ ЗАКАЗУ
SE ANGIVNA VÄRDEN I RITNINGEN ÄR ILLUSTRATIVA OCH INTE ÖVERENSSTÄMMER MED VERKLIGHET
PL WARTOŚCI PODANE NA RYSUNKU SĄ TYLKO ILLUSTRACYJNE I NIE DOTYCZĄ KONKRETNIEGO ZAMÓWIENIA

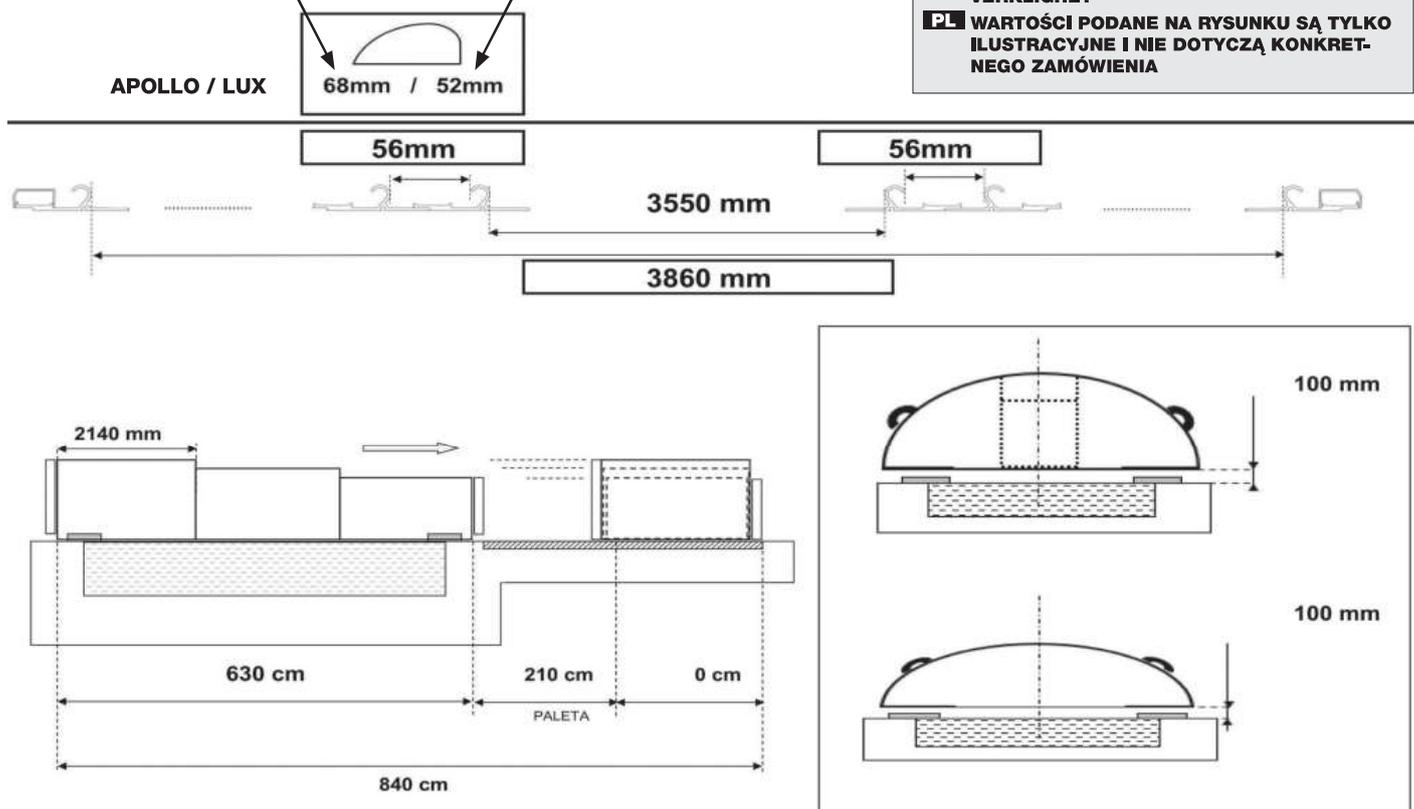

Track system installation / Montáž kolejiště / Pose des rails /
 Montage van rails / Montaggio dei binari / Montage von schienen /
 Монтаж направляющих / Installation av skenor / Montaż prowadnic
 (listew prowadzących)

- UK** UNILATERAL TRACK
- CZ** JEDNOSTRANNÉ KOLEJE
- FR** RAILS UNILATÉRAUX
- NL** EENZIJDIGE RAILS
- IT** ROTAIE UNILATERALI
- DE** EINSEITIGE SCHIENEN
- RUS** ОДНОСТОРОННИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
- SE** ENKELSIDIG SKENA
- PL** PROWADNICA JEDNOSTRONNA

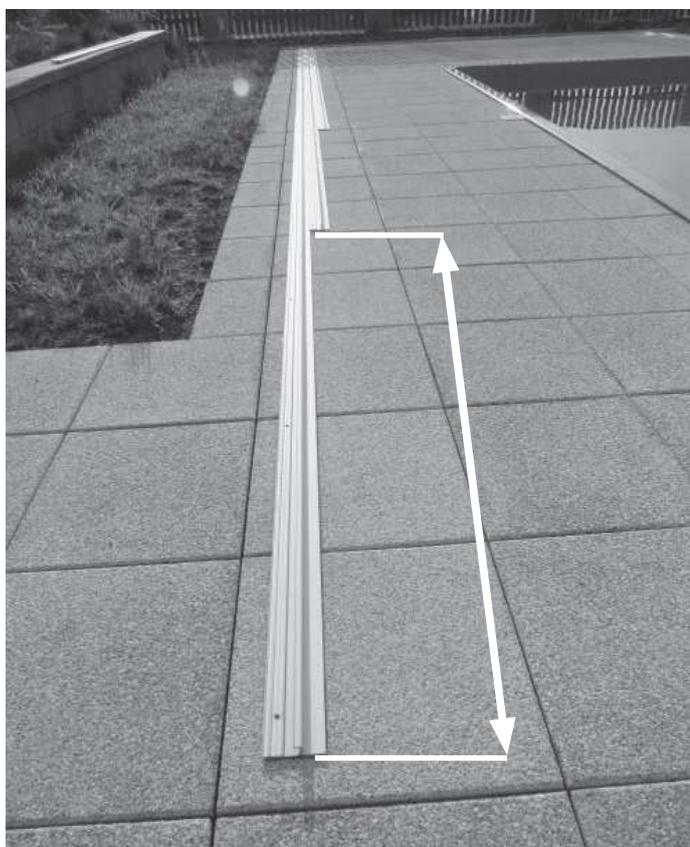

UK THE SPACING BETWEEN RAILS CORRESPONDS TO THE LENGTH OF ONE MODULE, FROM WHICH ONE SHOULD SUBTRACT 100 - 150 MM

CZ VZDÁLENOST JEDNOTLIVÝCH KOLEJÍ ODPOVÍDÁ DÉLCE JEDNOHO MODULU OD KTERÉHO JE TŘEBA ODEČÍST 100 - 150MM

FR LA LONGUEUR DES DIFFÉRENTS RAILS DÉPEND DE LA LONGUEUR D'UN ARC DONT IL FAUT DÉDUIRE 100 À 150MM

NL AFSTAND VAN DE AFZONDERLIJKE RAILS KOMT OVEREEN MET DE LENGTE VAN EEN MODULE, WAARVAN 100 - 150MM MOET AFGETROKKEN WORDEN


IT LA LUNGHEZZA DELLE SINGOLE ROTAIE CORRISPONDE ALLA LUNGHEZZA DEI MODULI DALLA QUALE BISOGNA DETRARRE 100-150MM

DE ABSTAND EINZELNER SCHIENEN ENTSPRICHT DER LÄNGE EINES MODULS, VON WELCHEM 100 - 150MM ABZUZIEHEN IST.

RUS РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТДЕЛЬНЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ СООТВЕТСТВУЕТ ДЛИНЕ ОДНОГО МОДУЛЯ, ИЗ КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО ВЫЧЕСТЬ 100 - 150 MM

SE AVSTÅNDET MELLAN ENSKILDA SKENOR MOTSVARAR LÄNGDEN AV EN MODUL FRÅN VILKEN DU SKALL DRA AV 100 - 150 MM

PL ODLEGŁOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PROWADNIC JEST ZGODNA Z DŁUGOŚCIĄ JEDNEGO MODUŁU OD KTÓREGO NALEŻY ODLICZYĆ 100 - 150 MM

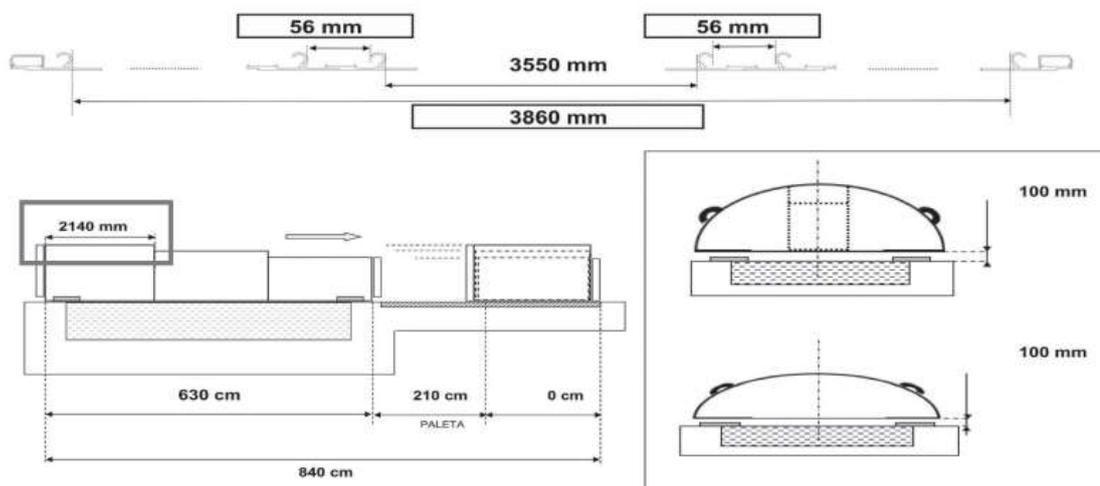

Track system installation / Montáž kolejiště / Pose des rails /
 Montage van rails / Montaggio dei binari / Montage von schienen /
 Монтаж направляющих / Installation av skenor / Montaż prowadnic
 (listew prowadzących)

- UK** RAIL MARKING
- CZ** OZNAČENÍ KOLEJÍ
- FR** DÉSIGNATION DES RAILS
- NL** MARKERING VAN DE RAILS
- IT** DEI BINARI DESIGNAZIONE
- DE** MARKIEREN DER SCHIENEN
- RUS** ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛЕИ
- SE** MÄRKNING AV SKENOR
- PL** ZAZNACZANIE PROWADNIC




- UK** THE GAUGE IS NOT A PART OF DELIVERY AND HAS TO BE PREPARED, OTHERWISE THE SPACING SHOULD BE MEASURED BY A RULE!!!
- CZ** PŘÍPRAVEK NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY-NUTNO VYROBIT NEBO VZDÁLENOST ODMĚŘIT METREM !!!
- FR** L'OUTILLAGE NE FAIT PAS PARTIE DE LA LIVRAISON - IL EST NÉCESSAIRE DE LE FABRIQUER OU DE MESURER LA DISTANCE À L'AIDE D'UN MÈTRE !!!
- NL** "HET HULPMIDDEL" WORDT NIET MEEGELEVERD EN U MOET DEZE ZELF VERVAARDIGEN OF U MOET DE AFSTAND MET EEN METER METEN !!!
- IT** I DISTANZIATORI NON FANNO PARTE DELLA FORNITURA, BISOGNA PRODURLI, OPPURE MISURARE LE DISTANZE USANDO UN METRO A NASTRO!!!
- DE** HILFSMITTEL IST KEIN BESTANDTEIL DER LIEFERUNG-ABSTAND IST MIT EINEM MASSBAND ZU VERMESSEN!!!
- RUS** ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НЕ ВХОДИТ В ПОСТАВКУ - ЕГО НЕОБХОДИМО ИЗГОТОВИТЬ ИЛИ ИЗМЕРИТЬ РАССТОЯНИЕ МЕТРОМ !!!
- SE** MELLANSTYCKE MEDFÖLJER EJ LEVERANS-TA FRAM DET ELLER MÅT AVSTÅNDET MED ETT MÅTTBAND!!!
- PL** ŚRODEK POMOCNICZY NIE JEST CZĘŚCIĄ DOSTAWY-TRZEBA GO ZROBIĆ LUB ZMIERZYĆ ODLEGŁOŚĆ ZA POMOCĄ METRA !!!




Track system installation / Montáž kolejiště / Pose des rails /
 Montage van rails / Montaggio dei binari / Montage von schienen /
 Монтаж направляющих / Installation av skenor / Montaż prowadnic
 (listew prowadzących)

- UK** RAIL DRILLING
- CZ** VRTÁNÍ KOLEJÍ
- FR** PERÇAGE DES RAILS
- NL** HET BOREN VAN DE RAILS
- IT** FORATURA DEI BINARI
- DE** BOHREN VON SCHIENEN
- RUS** СВЕРЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ
- SE** BORRA I SKENOR
- PL** WIERCENIE PROWADNIC

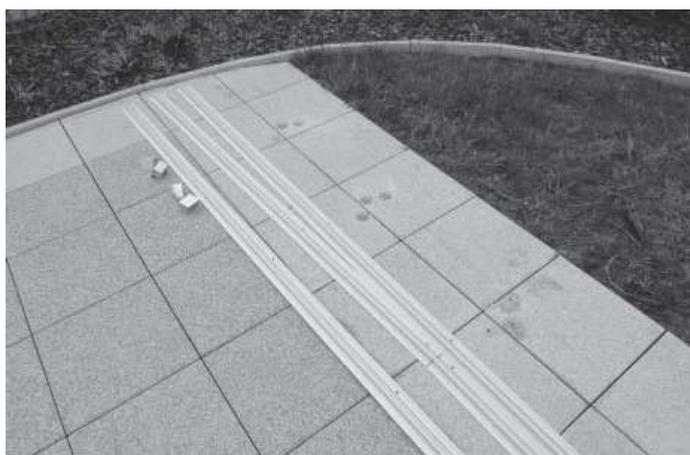


- UK** ANCHOR
- CZ** KOTVA
- FR** VIS
- NL** ANKER
- IT** ANCORA
- DE** ANKER
- RUS** ЯКОРЬ
- SE** BULTANKARE
- PL** ZAKOTWIENIE

LAMELLAR GASKET – action execution /
 TĚSNÍCÍ LAMELY – akční provedení /
 LAMELLES D'ÉTANCHÉITÉ – Étapes de la pose /
 DICHTINGSLAMELLEN – actie-uitvoering /
 LISTELLI IN GOMMA – versione optional /
 LAMELLEN – Aktionsausführung /
 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ – специальное исполнение /
 TÄTNINGSLAMELL – utförande /
 TAŚMY USZCZELNIAJĄCE – wersja promocyjna

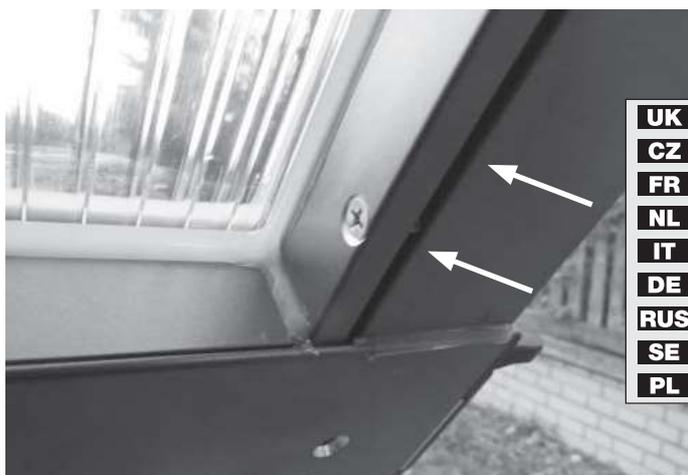

UK GROOVE FOR PLACING THE LAMELLA
CZ DRÁŽKA PRO NASUNUTÍ LAMELY
FR RAINURE OÙ INTRODUIRE LA LAMELLE
NL GROEF VOOR HET INSCHUIVEN VAN DE LAMEL
IT FESSURA PER INSERIRE IL LISTELLO IN GOMMA
DE NUT ZUM AUFSCHEIBEN DER LAMELLE
RUS КАНАВКА ДЛЯ ВСТАВКИ ЛАМЕЛЕЙ
SE SPÅRET FÖR ATT SKJUTA IN LAMELL
PL ROWEK DO WSUNIĘCIA TAŚMY

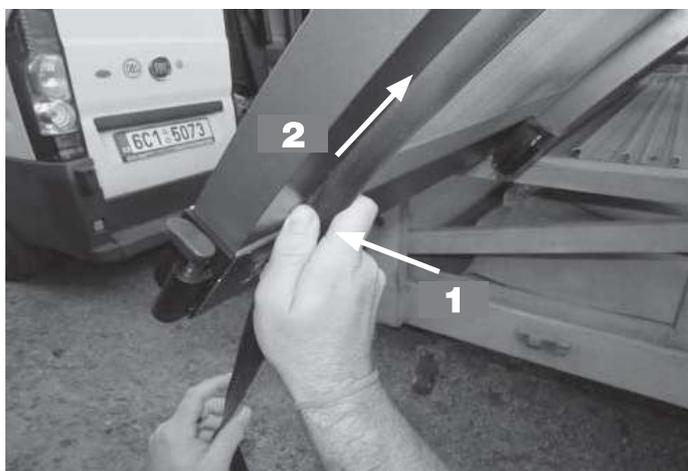

SEALING BRUSHES (customized execution) /
 TĚSNÍCÍ KARTÁČE (zakázkové provedení) /
 BROSSES D'ÉTANCHÉITÉ (réalisation sur commande) /
 DICHTINGSBORSTELS (optioneel) /
 SPAZZOLINI DI TENUTA (versione optional) /
 BÜRSTENDICHTUNG (Auftragsausführung) /
 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЩЕТКИ (исполнение на заказ) /
 TÄTNINGSBORSTAR (kundbaserat utförande) /
 SZCZOTKI USZCZELNIAJĄCE (wersja na zamówienie)

UK > THE BRUSHES SHOULD BE FIXED BY RIVETING THE BRUSH BASE (STRIP) TO THE ARCH SECTION FROM ITS OUTER SIDE STEPWISE ALONG THE ARCH LENGTH, ALWAYS TO THE SMALLER OF THE ADJACENT TWO MODULES. THE BRUSH IS POSITIONED SO THAT ITS BASE EDGE COINCIDES WITH THE SIDE WALL AND ITS BRISTLES FACE UP. THE BRUSH HEIGHT SHOULD BE SELECTED TO COMPLY WITH THE ROOFING TYPE AND THE GAP BETWEEN ARCHES, AS SET BY THE MANUFACTURER.
 > **AVAILABLE BRUSH HEIGHTS: 20 MM AND 25 MM.**
 > EMPLOYED TOOLS: DRILL BIT Ø 4.2 - FOR HOLES THROUGH BRUSH STRIP AND SECTION, FOR AL RIVETS (4.0 MM); HAND RIVETING TOOL

CZ > UCHYCENÍ KARTÁČŮ SE PROVÁDÍ NÝTOVÁNÍM ZÁKLADNY (LIŠTY) KARTÁČE K PROFILU OBLOKU Z VNĚJŠÍ STRANY PO OBVODU A TO VŽDY NA MENŠÍ ZE DVOU SOUSEDÍCÍCH MODULŮ. KARTÁČ SE UMÍSTUJE HRANOU ZÁKLADNY ZPRAVIDLA ZÁROVEŇ S BOČNÍ STĚNOU PROFILU OBLOKU A ŠTĚTINAMI SMĚŘUJE VŽDY NAHORU. VÝŠKU KARTÁČE VOLÍME DLE TYPU ZASTŘEŠENÍ A Z VÝROBY DANÉ MEZERY MEZI MODULY,
 > **VÝŠKY KARTÁČŮ JSOU 20 MM NEBO 25 MM.**
 > **POUŽITÉ NÁŘADÍ: VRTÁK Ø 4,2-OTVOR SKRZ LIŠTU KARTÁČE A PROFIL PRO NÝTY 4,0 AL + NÝTOVACÍ KLEŠTĚ**

FR > LA FIXATION DES BROSSES S'EFFECTUE PAR RIVETAGE DE LA BASE (DE LA BAGUETTE) DES BROSSES SUR LE PROFILÉ À LA CIRCONFÉRENCE DE L'ARC, DU CÔTÉ EXTÉRIEUR ET SUR CHAQUE PLUS PETIT ARC DE DEUX ARCS VOISINS. LA BROUSSE EST FIXÉE PAR L'ARÊTE DE LA BASE EN GÉNÉRAL SUR LE CÔTÉ DU PROFILÉ DE L'ARC ET LES POILS SONT TOUJOURS ORIENTÉS VERS LE HAUT. CHOISIR LA HAUTEUR DE LA BROUSSE EN FONCTION DU TYPE DE TOITURE ET DE LA DISTANCE ENTRE LES ARCS FOURNIS.
 > **LA HAUTEUR DES BROSSES EST DE 20 MM OU DE 25 MM.**
 > **OUTILS UTILISÉS : FORET DE Ø 4,2 (TROUS PERCÉS À TRAVERS LA BAGUETTE DE LA BROUSSE ET LE PROFILÉ POUR DES RIVETS Ø 4,0 AL + PINCE DE RIVETAGE.**

NL > HET BEVESTIGEN VAN DE BORSTELS WORDT UITGEVOERD DOOR DE BORSTELBASIS (LIJST) OP HET PROFIEL VAN DE BOOG VAST TE KLINKEN, AAN DE BUITENKANT LANGS DE OMTREK, ALTIJD AAN DE KLEINERE VAN DE TWEE AANGRENZENDE MODULES. DE BORSTEL WORDT MEESTAL GEPLAATST MET DE RAND VAN DE BORSTELBASIS EVENWIDJIG MET DE ZIJWAND VAN HET PROFIEL VAN DE BOOG, EN ALTIJD MET DE BORSTELHAREN NAAR BOVEN GERICHT. DE BORSTELHOOGTE WORDT OVEREENKOMSTIG HET TYPE VAN ZWEMBADAFDEKKING GESELECTEERD EN VOLGENS DE SPLEET TUSSEN DE MODULES,
 > **BORSTELHOOGTES ZIJN 20 MM OF 25 MM.**
 > **GEBRUIKT GEREEDSCHAP : BOOR Ø 4,2 - OPENING DOOR DE BORSTELLIJST EN PROFIEL VOOR DE AL KLINKEN 4,0 + KLINTANG**

IT > GLI SPAZZOLINI DI TENUTA VENGONO FISSATI CON RIVETTI APPLICATI ALLA BASE DEL LISTELLO DOTATO DI SPAZZOLINO E AL PROFILO DELL'ARCO LUNGO LA CIRCONFERENZA PARTENDO DAL LATO ESTERNO, SEMPRE SUL MODULO MINORE DI QUELLI CONFINANTI. LA BASE DELLO SPAZZOLINO VIENE POSIZIONATA A FIANCO DELLA PARETE DEL PROFILO DELL'ARCO, CON SPAZZOLE RIVOLTE VERSO L'ALTO. L'ALTEZZA DELLO SPAZZOLINO DEVE ESSERE SCELTA A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DELLA COPERTURA E DELLA DISTANZA TRA I MODULI PREVISTA DAL PRODUTTORE.
 > **L'ALTEZZA DEGLI SPAZZOLINI È DI 20-25 MM.**
 > **UTENSILI ADOPERATI: PUNTA DI Ø 4,2 PER FORI ATTRAVERSO IL LISTELLO DELLO SPAZZOLINO E IL PROFILO PER I RIVETTI 4,0 IN ALLUMINIO + PINZA PER RIVETTI**

DE > DIE BEFESTIGUNG DER BÜRSTENDICHTUNG ERFOLGTT DURCH DAS NIETEN DER BÜRSTENLEISTE ZUM PROFIL DES BOGENS AN DER AUSSENSEITE, UND DIES IMMER AN DEM KLEINEREN DER BEIDEN BENACHBARTEN MODULE. DIE BÜRSTENABDICHTUNG WIRD IN DER REGEL PARALLEL ZUR SEITENWAND DES PROFILS PLATZIERT, DIE BÜRSTEN ZEIGEN NACH OBEN. DIE BÜRSTENHÖHE WÄHLT MAN JE NACH TYP DER ÜBERDACHUNG UND DER LÜCKE ZWISCHEN DEN MODULEN,
 > **BÜRSTENHÖHE 20 MM ODER 25 MM.**
 > **WERKZEUG: BOHRER Ø 4,2-LOCH DURCH DIE BÜRSTENLEISTE UND PROFIL FÜR NIETEN 4,0 AL + NIETZANGE**

RUS > ФИКСАЦИЯ ЩЕТОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ КЛЕПКИ ОСНОВАНИЯ (ПЛАНКИ) ЩЕТКИ К ПРОФИЛЮ ДУГИ С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ КОНТУРА, ПРИЧЕМ ВСЕГДА НА МЕНЬШЕМ ИЗ ДВУХ СМЕЖНЫХ МОДУЛЕЙ. ЩЕТКУ ПОМЕЩАЮТ РЕБРОМ ОСНОВАНИЯ ОДНОВРЕМЕННО С БОКОВОЙ СТЕНОКой ПРОФИЛЯ ДУГИ, А ЩЕТИНКИ ВСЕГДА НАПРАВЛЕННЫ ВВЕРХ. ВЫСОТУ ЩЕТКИ ВЫБИРАЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КРОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАЗОРА МЕЖДУ МОДУЛЯМИ,
 > **ВЫСОТА ЩЕТОК 20 ММ ИЛИ 25 ММ.**
 > **ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: ДРЕЛЬ Ø 4,2-ОТВЕРСТИЕ СКВОЗЬ ПЛАНКУ ЩЕТКИ И ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК 4,0 AL + ЗАКЛЕПОЧНИК**

SE > FIXERA BORSTAR GENOM ATT NITA FAST GRUNDEN (LISTEN) TILL BORSTEN MOT BÅGPROFILEN FRÅN UTSIDAN RUNT OMKRETS OCH ALLTID EN AV DE KORTASTE INTILLIGGANDE MODULER. BORSTEN SKALL PLACERAS VANLIGEN PARALLELLT MED BÅGPROFILENS SIDOVÄGGEN OCH RIKTA HÅRBORSTAR ALLTID I UPPÅTRIKTNING. BORSTENS HÖJD VÄLJS BEROENDE PÅ EN TAKTYP OCH ETT SPEL MELLAN MODULER (FABRIKINSTÄLLD).
 > **BORSTARNAS HÖJD ÄR 20 MM ELLER TILL 25 MM.**
 > **VERKTYG SOM SKALL ANVÄNDAS: BORRDIAMETERN Ø 4,2-HÅLET IGENOM BORSTENS LIST OCH PROFIL AVSEDD FÖR NITER 4,0 AL + NITTÅNG**

PL > SZCZOTKI NALEŻY ZAMOCOWAĆ PRZEZ PRZYNITOWANIE PODSTAWY (LISTWY) SZCZOTKI DO PROFILU ŁUKU OD ZEWNĘTRZNEJ STRONY PO OBWODZIE, ZAWSZE NA MNIEJSZYM Z DWÓCH SĄSIEDNICH MODUŁÓW. SZCZOTKĘ NALEŻY UMIEŚCIĆ KRAWĘDZIĄ PODSTAWY RAZEM Z BOCZNĄ ŚCIANĄ PROFILU ŁUKU I SZCZECINAMI ZAWSZE SKIEROWANYMI W GÓRĘ. WYSOKOŚĆ SZCZOTKI NALEŻY WYBRAĆ W ZALEŻNOŚCI OD TYPU ZADASZENIA I OD ODSTĘPU FABRYCZNEGO POMIĘDZY MODUŁAMI,
 > **WYSOKOŚĆ SZCZOTEK WYNOŚI 20 MM LUB 25 MM.**
 > **ZASTOSOWANE NARZĘDZIA: WIERTŁO Ø 4,2 - OTWÓR W LISTWIE SZCZOTKI I PROFIL DO NITÓW 4,0 AL + KLESZCZE DO NITOWANIA**

BRUSHES – customized execution / KARTÁČE – zakázkové provedení / BROSSES – réalisation sur commande / BORSTELS - alleen op verzoek geleverd / SPAZZOLINI – versione optional / BÜRSTENABDICHTUNG – Auftragsausführung / ЩЕТКИ – исполнение на заказ / BORSTAR – kundbaserat utförande / SZCZOTKI – wersja na zamówienie





RAIL COVERS with the strip / KRYTKY KOLEJE s lištou / EMBOUTS DES RAILS avec baguette / BEDEKKINGEN VOOR DE RAILS met lijst / TAPPI PER BINARI con listello / ABDECKKAPPEN der Schienen mit Leiste / КРЫШКИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ С ПЛАНКОЙ / SKENSKYDD med en list / ZAŚLEPKI PROWADNIC z listwą




RAIL COVERS without strips / KRYTKY KOLEJE bez lišty /
EMBOUITS DES RAILS sans baguette / BEDEKKINGEN VOOR DE
RAILS zonder lijst / TAPPI PER BINARI senza listello / ABDECKKAPPEN
der Schienen ohne Leiste / КРЫШКИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ БЕЗ ПЛАНКИ /
SKENSKYDD utan list / ZAŚLEPKI PROWADNIC bez listwy



INSTALLING MODULES ONTO RAILS /
 NASAZENÍ MODULŮ NA KOLEJE /
 INSTALLATION DES ARCS SUR LES RAILS /
 HET PLAATSEN VAN MODULEN OP DE RAILS /
 APPLICAZIONE DEI MODULI SUI BINARI /
 EINSCHIEBEN DER MODULE AUF SCHIENEN /
 РАЗМЕЩЕНИЕ МОДУЛЕЙ НА НАПРАВЛЯЮЩИХ /
 MONTERA MODULER I SKENOR /
 OSADZENIE MODUŁÓW W PROWADNICACH

UK	ARRESTS
CZ	ARETACE
FR	ARETACE
NL	ARETACE
IT	DISPOSITIVI DI ARRESTO
DE	ARETACE
RUS	СТОПОР
SE	LÅSNING
PL	BLOKADA

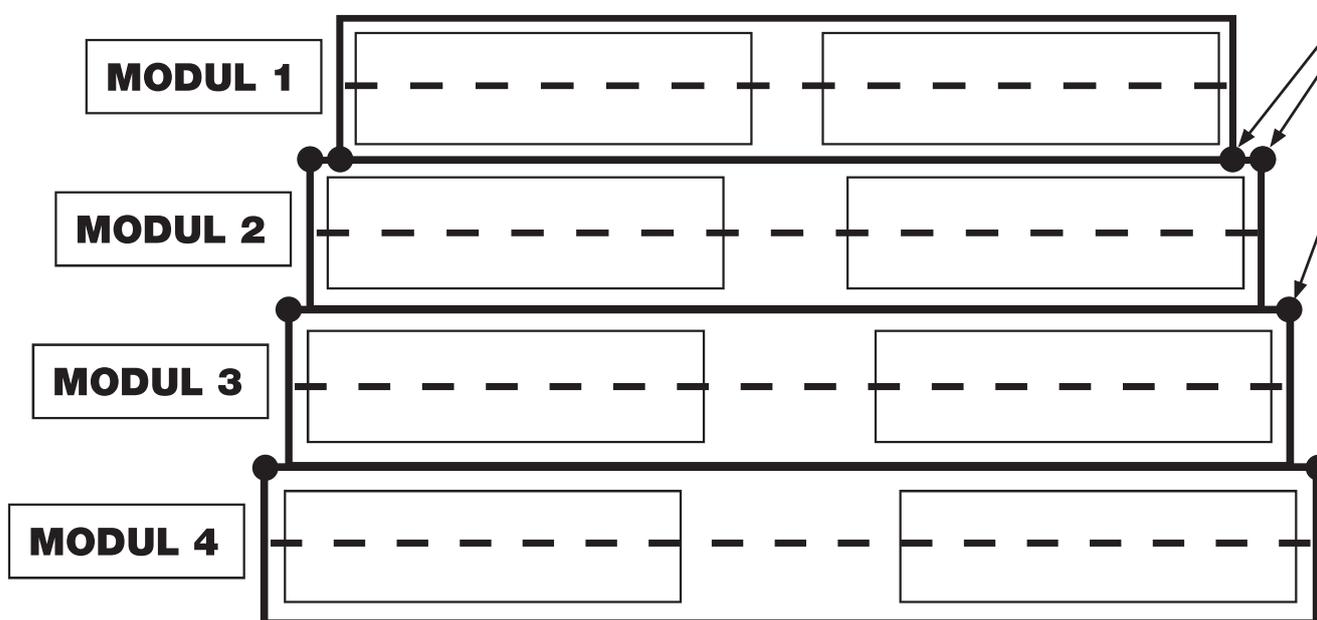

UK	MODULE (1, 2, 3, 4)
CZ	MODUL (1, 2, 3, 4)
FR	MODUL (1, 2, 3, 4)
NL	MODUL (1, 2, 3, 4)
IT	MODUL (1, 2, 3, 4)
DE	MODUL (1, 2, 3, 4)
RUS	МОДУЛЬ (1, 2, 3, 4)
SE	MODUL (1, 2, 3, 4)
PL	MODUŁ (1, 2, 3, 4)

TRAVERSE STOPS AND MODULE ARRESTS /
 DORAZY POJEZDU A ARETACE MODULŮ /
 BUTÉES D'AVANCEMENT ET DE BLOCAGE DES ARCS /
 SLAGBEGREZERS EN ARRETERING VAN DE MODULES /
 FINECORSA E DISPOSITIVI DI ARRESTO DEI MODULI / ➤
 ANSCHLÄGE UND ARRETIERUNG DER MODULE / ➤
 УПОРЫ ДВИЖЕНИЯ И СТОПОРЫ МОДУЛЕЙ / ➤
 SKENSTOPP OCH LÅSNING AV MODULER / ➤
 OGRANICZNIKI PROWADNIC I BLOKADY MODUŁÓW / ➤

- UK** ➤ NOW ALL THE PARTS SHOULD BE PUT ONTO THE RAILS BEGINNING FROM THE SMALLEST MODULE AND THEIR MOVEMENT QUALITY CHECKED. THEN THE SEGMENTS SHOULD BE ARRANGED ALONG THE RAILS OF TRAVERSE IN THE POSITIONS IN WHICH THEY WILL BE IN THE UNFOLDED CONDITION ABOVE THE POOL. THE POSITIONS OF ANCHORING LATCHES SHOULD BE TRANSFERRED ON THE RAILS, THE PARTS SHIFTED OUT OF POSITION AND ARREST HOLES DRILLED IN THE RAILS. THE PARTS SHOULD BE THEN RETURNED BACK AND LOCKING OF THE LATCHES TESTED. IN THE SECURED POSITION OF ALL PARTS ABOVE THE POOL THE POSITIONS SHALL BE MARKED OF THE STAINLESS STOPS UNDER PARTICULAR WHEELS. THE NUMBER AND POSITIONS OF STOPS WILL DEPEND ON THE TRACK SYSTEM TYPE AND THE WAY OF PART TRAVERSING. THE UNILATERAL STAGGERED RAILS HAVE THE STOPS AT ALL THEIR ENDS ON BOUNCES, WHILE THE BILATERAL ONES ARE PROVIDED WITH STOP LATCHES AT BOTH ENDS OF TRACK. AFTER THE POSITIONS OF STAINLESS STOPS ARE MARKED, THE STOPS SHOULD BE REMOVED AND THE MODULES SHIFTED ASIDE. NOW, THE HOLES FOR STOPS CAN BE DRILLED AND THE STOPS FIXED USING SCREWS AND DOWEL PINS.
- AS SOON AS THE ARRESTING PLUGS AND STOPS ARE POSITIONED, ONE SHOULD TAKE CARE OF CORRECT LOCKING OF THE LAST REAR MODULE, WHOSE ARRESTING STOP IS ALWAYS PLACED ON THE OPPOSITE SIDE THAN THE STOPS OF OTHER MODULES. THE SMALLEST PART HAS, BELOW ON ITS TRAVERSING STRIP, A CLASSICAL ARRESTING LATCH ORIENTED IN OPPOSITION TO THOSE OF OTHER PARTS (INSIDE, FACING TO THE ADJOINING MODULE). THEREFORE, THE SMALLEST MODULE SHALL BE ALWAYS POSITIONED ON THE RAIL USING THE LATCHES BELOW THE ADJOINING PART. THERE, THE ARRESTING HOLE SHOULD BE DRILLED AND THE LOCKS OF THE LAST TWO PARTS THEN PLACED IMMEDIATELY SIDE BY SIDE ON THE TRACK SYSTEM.
- EMPLOYED TOOLS: DRILL BIT OF Ø 6.5 FOR ARRESTING LATCHES IN THE RAIL, WIDIA DRILL BIT OF Ø 10 FOR HOLES MADE THROUGH THE RAIL FOR STAINLESS STEEL STOPS.

- CZ** ➤ NYNÍ NASADÍME POSTUPNĚ OD NEJMENŠÍHO MODULU VŠECHNY DÍLY NA KOLEJNICE, OTESTUJEME JEJICH POSUNUTÍM KVALITU POJEZDU A PAK SEGMENTY ROZLOŽÍME NA POJEZDOVÉ DRÁZE TAK, JAK BUDOU STÁT V ROZTAŽENÉM STAVU NAD BAZÉNEM. V TĚTO POZICI SI U VŠECH DÍLŮ OMALUJEME POLOHU KOTVÍČÍCH ZÁSTRČEK, DÍLY ODSUNEME STRANOU A VYVRTÁME ARETAČNÍ OTVORY. DÍLY VRÁTÍME ZPĚT A VYZKOUŠÍME ZAJIŠTĚNÍ VŠECH ZÁSTRČEK. V ZAJIŠTĚNÉ POLOZE VŠECH DÍLŮ NAD BAZÉNEM SI PAK OZNAČÍME UMÍSTĚNÍ NEREZOVÝCH DORAZŮ POD JEDNOTLIVÁ KOLEČKA. POČET DORAZŮ A UMÍSTĚNÍ ZÁLEŽÍ NA TYPU KOLEJNÍSTĚ A ZPŮSOBU POSUVU DÍLŮ – JEDNOSTRANNÉ ODSUPŇOVANÉ KOLEJE MAJÍ DORAZY NA VŠECH KONCÍCH KOLEJNIC NA ODSKOCÍCH, OBOUSTRANNÉ MAJÍ DORAZY NA ZAČÁTKU A NA KONCI KOLEJOVÉ DRÁHY. DORAZY PO OZNAČENÍ VYJMEME, OPĚT ODSUNEME MODULY, VYVRTÁME OZNAČENÉ OTVORY A DORAZY UKOTVÍME POMOCÍ VRUTŮ A HMOŽDINEK.
- PŘI UMÍSTĚNÍ ARETACÍ A DORAZŮ JE NUTNÉ DBÁT NA SPRÁVNÉ ZAJIŠTĚNÍ POSLEDNÍHO ZADNÍHO MODULU, KTERÝ MÁ VŽDY POZICI ARETACE OPAČNOU VŮČI OSTATNÍM MODULŮM. NEJMENŠÍ DÍL MÁ DOLE NA POJEZDOVÉ LIŠTĚ KLASICKOU ARETAČNÍ ZÁSTRČKU OPAČNĚ ORIENTOVANOU NEŽ U OSTATNÍCH DÍLŮ (ZEVNITŘ – SMĚREM K SOUSEDNÍMU MODULU), TAKŽE NEJMENŠÍ MODUL VŽDY UMÍSTÍME NA KOLEJ ZÁSTRČKAMI POD SOUSEDNÍ DÍL. ZDE SE VYVRTÁ ARETAČNÍ OTVOR A ZAJIŠTĚNÍ DVOU POSLEDNÍCH DÍLŮ JE PAK NA KOLEJÍŠTI HNED VEDLE SEBE.
- POUŽITÉ NÁRADÍ : VRTÁK Ø 6,5-OTVOR PRO ARETAČNÍ ZÁSTRČKU DO KOLEJNICE, VIDIOVÝ VRTÁK Ø 10-OTVOR DO PODKLADU SKRZ KOLEJ PRO NEREZOVÝ DORAZ

- FR** ➤ INSTALLEZ PROGRESSIVEMENT TOUS LES ARCS SUR LES RAILS EN COMMENÇANT PAR LE PLUS PETIT ARC, TESTEZ LA QUALITÉ DE LEUR DÉPLACEMENT EN LES FAISANT GLISSER SUR LES RAILS PUIS RÉPARTISSEZ-LES TELS QU'ILS SERONT INSTALLÉS EN ÉTAT DÉPLIÉ AU-DESSUS DE LA PISCINE. DANS CETTE POSITION, MARQUEZ LA POSITION DES CHEVILLES D'ANCRAGE DE TOUS LES ARCS ET PERCEZ LES TROUS DE BLOCAGE. REPOSEZ LES ARCS ET TESTEZ LE BLOCAGE PAR TOUTES LES CHEVILLES. TOUS LES ARCS PLACÉS AU-DESSUS DE LA PISCINE EN POSITION BLOQUÉE, MARQUEZ L'EMPLACEMENT DES BUTÉES INOXYDABLES SOUS LES DIFFÉRENTES ROUES. LE NOMBRE DE BUTÉES ET LEUR EMLACEMENT DÉPENDENT DU TYPE DE RAILS ET DU MODE DE DÉPLACEMENT DES PIÈCES, LES RAILS UNILATÉRAUX ONT UNE BUTÉE AUX EXTRÉMITÉS DES RAILS SUR LES EMBOUTS, LES RAILS BILATÉRAUX ONT UNE BUTÉE AU DÉBUT ET À LA FIN DU CHEMIN DES RAILS. SORTEZ LES BUTÉES UNE FOIS MARQUÉES, POSEZ DE CÔTÉ LES ARCS, PERCEZ LES TROUS MARQUÉS ET FIXEZ LES BUTÉES À L'AIDE DES VIS ET CHEVILLES.
- LORS DU MARQUAGE DE BLOCAGES ET DES BUTÉES, IL CONVIENT DE VEILLER AU BLOCAGE CORRECT DU DERNIER ARC ARRIÈRE QUI A TOUJOURS UNE POSITION DE BLOCAGE INVERSE À CELLES DES AUTRES ARCS. L'ARC LE PLUS PETIT EST ÉQUIPÉ EN BAS, SUR LA BAGUETTE DE DÉPLACEMENT, D'UNE BUTÉE D'ARRÊT CLASSIQUE, ORIENTÉE INVERSEMENT PAR RAPPORT AUX AUTRES ARCS (DE L'INTÉRIEUR - VERS LE ARC VOISIN). IL FAUT DONC TOUJOURS PLACER LE PLUS PETIT ARC AVEC SA TARGETTE DE BLOCAGE SUR LE RAIL ET SOUS L'ARC VOISIN. PERCEZ UN TROU POUR LA TARGETTE DE BLOCAGE ET ASSUREZ LES DEUX DERNIERS ARCS SUR LE RAIL L'UN À CÔTÉ DE L'AUTRE.
- OUTILS UTILISÉS : FORET Ø 6,5 (ORIFICE POUR TARGETTE DE BLOCAGE DANS LE RAIL), FORET PERFORATEUR Ø 10 (ORIFICE DANS LE SOL À TRAVERS LE RAIL POUR LA BUTÉE INOXYDABLE)

- NL** ➤ U MOET NU ALLE DELEN, ÉÉN NA ÉÉN, OP DE RAILS PLAATSEN, BEGINNEND MET DE KLEINSTE MODULE. TEST NU DE KWALITEIT VAN HET LOOPWERK. LEG DAARNA DE SEGMENTEN OP EEN ZELFDE MANIER OP DE RAILBAAN, ZOALS ZIJ LATER BOVENOP HET ZWEMBAD GEPLAATST ZULLEN WORDEN WANNEER DE AFDEKKING OVER HET ZWEMBAD GESPREID WORDT. IN DEZE POSITIE MOET U NU DE POSITIES VAN DE ANKERBOUTEN AFTEKENEN, DE DELEN OPZIJ SCHUIVEN EN DE OPENINGEN VOOR ARRETERING BOREN. PLAATS DE DELEN TERUG EN TEST DE BEVEILIGING VAN ALLE BOUTEN. IN DE BEVEILIGDE POSITIE VAN ALLE DELEN BOVEN HET ZWEMBAD MARKEER DE POSITIES VOOR DE RVS AANSLAGEN, ONDER DE APARTE WIELTJES. HET AANTAL AANSLAGEN HANGT AF VAN HET TYPE VAN RAILS EN DE MANIER VAN VERSCHUIVING VAN DE DELEN - EENZIJDIGE RAILS HEBBEN DE AANSLAGEN OP ALLE EINDEN VAN DE RAILS, DUBBELZIJDIGE RAILS OP HET BEGIN EN OP HET EINDE VAN DE RAILBAAN. VERWIJDER DE AANSLAGEN NADAT U DE POSITIES GEMARKEERD HEBT, SCHUIF DE MODULES WEER OPZIJ, BOOR DE GEMARKEERDE OPENINGEN EN BEVESTIG DE AANSLAGEN MET BEHULP VAN SCHROEVEN EN PLUGGEN.
- BIJ HET MONTEREN VAN DE ARRETERINGEN EN AANSLAGEN MOET U ZORGEN VOOR JUISTE ANKERING VAN DE LAATSTE ACHTERSTE MODULE, WAARVAN DE ARRETEERPOSITIE ALTIJD OMGEKEERD IS T.O.V DE ANDERE MODULES. HET KLEINSTE DEEL HEEFT ONDERAAN OP DE LOOPLIJST EEN KLASIEKE ARRETERINGSBOUT, DIE OMGEKEERD GEORIENTEERD IS IN VERGELIJKING MET DE ANDERE DELEN (VAN BINNEN - IN DE RICHTING NAAR DE AANGRENZENDE MODULE), DUS DE KLEINSTE MODULE MOET ALTIJD OP DE RAIL GEPLAATST WORDEN MET DE BOUTEN ONDER HET AANGRENZENDE DEEL. HIER WORDT DE ARRETEEROPENING GEBOORD EN DE ARRETERING VAN DE TWEE LAATSTE DELEN BEVINDT ZICH DAN OP HET RAILWERK NAAST ELKAAR.
- GEBRUIKT GEREEDSCHAP : BOOR Ø 6,5 - OPENING VOOR ARRETERINGSBOUT VOOR DE RAIL, CARBIDE SCHERPE BOOR Ø 10 - OPENING NAAR DE ONDERGROND GEBOORD DOOR DE RAIL VOOR EEN RVS AANSLAG

- IT** ➤ A QUESTO PUNTO OCCORRE PROCEDERE ALL'APPLICAZIONE DI TUTTI I MODULI SUI BINARI PARTENDO DA QUELLO PIÙ PICCOLO. PROVARE LA QUALITÀ DELLO SCORRIMENTO FACENDO MUOVERE I SINGOLI MODULI SUI BINARI DI SCORRIMENTO SCOPRENDO E COPRENDO TUTTA LA PISCINA. SEGNARE NELLA MODALITÀ "PISCINA COPERTA" LA POSIZIONE DEI DISPOSITIVI DI ARRESTO, TOGLIERE I MODULI FACENDOLI SCORRERE SU UN LATO E REALIZZARE I FORI PER QUESTI DISPOSITIVI. RIPRISTINARE LA POSIZIONE DEI MODULI E PROVARE IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPOSITIVI DI ARRESTO. NELLA MODALITÀ "MODULI BLOCCATI" SEGNARE LA POSIZIONE DEI FINECORSI IN ACCIAIO SOTTO LE SINGOLE ROTELLE. IL NUMERO DEI FINECORSI E LA LORO POSIZIONE DIPENDE DALLA TIPOLOGIA DEI BINARI E DALLA MODALITÀ DELLO SCORRIMENTO DEI SINGOLI MODULI: LE ROTAIE UNILATERALI DISPONGONO DEI FINECORSI SU TUTTE LE ESTREMITÀ GRADUATE, INVECE LE ROTAIE BILATERALI DISPONGONO DEI FINECORSI ALL'INIZIO E ALLA FINE DELLE SINGOLE ROTAIE. DOPO AVER SEGNATO I FINECORSI, TOGLIERE I MODULI FACENDOLI SCORRERE SU UN LATO E REALIZZARE I FORI E COMPLETARLI CON TASSELLI E VITI.
- AL MOMENTO DEL POSIZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI DI ARRESTO E DEI FINECORSI OCCORRE PRESTARE ATTENZIONE AL FISSAGGIO DELL'ULTIMO MODULO POSTERIORE SICCOME LA POSIZIONE DEL SUO DISPOSITIVO DI ARRESTO È INVERSA RISPETTO AGLI ALTRI MODULI. QUESTO MODULO PIÙ PICCOLO DISPONE DEL DISPOSITIVO DI ARRESTO TRADIZIONALE SUL LATO INVERSO RISPETTO AGLI ALTRI MODULI (ALL'INTERNO, IN DIREZIONE VERSO IL MODULO CONFINANTE), QUINDI, IL MODULO PIÙ PICCOLO DEVE ESSERE COLLOCATO SUL BINARIO CON I RISPETTIVI DISPOSITIVI DI ARRESTO SOTTO IL MODULO CONFINANTE. IN QUEL POSTO RAVICINATO DEVE ESSERE REALIZZATO IL FORO, PERCIÒ I DISPOSITIVI DI ARRESTO DEGLI ULTIMI DUE MODULI SI TROVANO UNO ACCANTO ALL'ALTRO.
- UTENSILI ADOPERATI: LA PUNTA DI Ø 6,5 PER FORI NEI BINARI PER I DISPOSITIVI DI ARRESTO, LA PUNTA AL WIDIA DI Ø 10 PER FORI NELLO STRATO DI SUPPORTO ATTRAVERSO IL BINARIO PER I FINECORSI IN ACCIAIO.



- DE** ➤ UN SCHIEBEN WIR ALLE MODULE AUF DIE SCHIENEN EIN UND PRÜFEN DIE QUALITÄT DER VERSCHIEBUNG. DANN POSITIONIEREN WIR ALLE ELEMENTE ÜBER DEM SCHWIMMBECKEN. IN DIESER POSITION MARKIEREN WIR DIE POSITION DER VERRIEGELUNG, SCHIEBEN DIE ELEMENTE BEISEITE UND BOHREN ARRETIERUNGSLÖCHER. DANN SCHIEBEN WIR DIE ELEMENTE ZURÜCK UND PRÜFEN DIE VERRIEGELUNG. IN DIESER POSITION MARKIEREN WIR DIE POSITION DER ANSCHLÄGE. DIE ANZAHL DER ANSCHLÄGE HÄNGT VOM TYP DER ÜBERDACHUNG AB - EINSEITIGE SCHIENEN HABEN ANSCHLÄGE AN ALLEN ENDEN DER SCHIENEN, BEIDSEITIGE SCHIENEN HABEN ANSCHLÄGE AM ANFANG UND AM ENDE DES SCHIENENSYSTEMS. NACH DER MARKIERUNG SCHIEBEN WIR DIE MODULE BEISEITE, BOHREN MARKIERTE LÖCHER UND BEFESTIGEN DIE ANSCHLÄGE MIT HILFE VON DÜBELN UND SCHRAUBEN.
- BEI DER MONTAGE DER ARRETIERUNG UND ANSCHLÄGE IST ES ERFORDERLICH AUF DIE RICHTIGE SICHERUNG DES LETZTEN MODULS ZU ACHTEN, DAS IMMER EINE UMGEKEHRTE POSITION DER ARRETIERUNG GEGENÜBER ANDEREN MODULEN HAT. DAS KLEINSTE ELEMENT VERFÜGT ÜBER EINE KLASSISCHE ARRETIERUNG, ANDERS ORIENTIERT ALS BEI ANDEREN ELEMENTEN (VON INNEN - IN RICHTUNG ZUM BENACHBARTEN MODUL), ALSO PLATZIERT MAN DAS KLEINSTE MODUL AUF DER SCHIENE IMMER MIT DER ARRETIERUNG UNTER DEN BENACHBARTEN TEIL. DORT WIRD ARRETIERUNGSLÖCHER GEBOHRT UND DIE SICHERUNG DER BEIDEN LETZTEN TEILE BEFINDET SICH DANN NEBENEINANDER AUF DER SCHIENE.
- WERKZEUG: BOHRER Ø 6,5-LOCH FÜR ARRETIERUNG IN DER SCHIENE, BETONBOHRER Ø 10-LOCH IM UNTERGRUND DURCH DIE SCHIENE FÜR ANSCHLÄGE

- RUS** ➤ ЕПЕРЬ ПОСТЕПЕННО ПОМЕСТИМ ВСЕ ЧАСТИ НА НАПРАВЛЯЮЩИЕ, НАЧИНАЯ ОТ НАИМЕНЬШЕГО МОДУЛЯ, ПРОВЕРИМ ИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ КАЧЕСТВО ДВИЖЕНИЯ, ПОТОМ СЕГМЕНТЫ РАСПРЕДЕЛИМ НА ДОРОЖКЕ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ТАК, КАК ОНИ БУДУТ СТОЯТЬ В РАСКРЫТОМ СОСТОЯНИИ НАД БАССЕЙНОМ. В ДАННОЙ ПОЗИЦИИ ОТМЕТИМ ПОЛОЖЕНИЕ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ, ОТЛОЖИМ ДЕТАЛИ В СТОРОНУ И ПРОСВЕРЛИМ СТОПОРНЫЕ ОТВЕРСТИЯ. ВЕРНЕМ ДЕТАЛИ ОБРАТНО И ПРОВЕРИМ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВСЕХ БОЛТОВ. В ЗАКРЕПЛЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ НАД БАССЕЙНОМ ОБОЗНАЧИМ РАЗМЕЩЕНИЕ УПОРОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПОД КАЖДЫМ КОЛЕСИКОМ. КОЛИЧЕСТВО УПОРОВ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАВИСИТ ОТ ТИПА НАПРАВЛЯЮЩИХ И СПОСОБА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ – ОДНОСТОРОННИЕ РАЗДЕЛЕННЫЕ ПО СТУПЕНЯМ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ИМЕЮТ УПОРЫ НА ВСЕХ КОНЦАХ РЕЛЬСОВ НА ПОДБОРАХ, У ДВУХСТОРОННИХ УПОРЫ НАХОДЯТСЯ В НАЧАЛЕ И КОНЦЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ. ПОСЛЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫНЕМ УПОРЫ, ОПЯТЬ УБЕРЕМ МОДУЛИ, ПРОСВЕРЛИМ ОБОЗНАЧЕННЫЕ ОТВЕРСТИЯ И ЗАКРЕПИМ УПОРЫ С ПОМОЩЬЮ ШУРУПОВ И ДЮБЕЛЕЙ.
- ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ СТОПОРОВ И УПОРОВ НЕОБХОДИМО ПОЗАБОТИТЬСЯ О ПРАВИЛЬНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ ПОСЛЕДНЕГО ЗАДНЕГО МОДУЛЯ, У КОТОРОГО ПОЗИЦИЯ СТОПОРА ВСЕГДА ПРОТИВОПОЛОЖНА ОТНОСИТЕЛЬНО ОСТАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ. У НАИМЕНЬШЕЙ ДЕТАЛИ ВНИЗУ НА ПЛАНКЕ ДВИЖЕНИЯ ИМЕЕТСЯ КЛАССИЧЕСКИЙ СТОПОР, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ЧЕМ У ОСТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ (С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ – ПО НАПРАВЛЕНИЮ К СОСЕДНЕМУ МОДУЛЮ), ПОЭТОМУ НАИМЕНЬШИЙ МОДУЛЬ ВСЕГДА ПОМЕЩАЕМ НА РЕЛЬСУ БОЛТАМИ ПОД СОСЕДНЮЮ ДЕТАЛЬ. ЗДЕСЬ ПРОСВЕРЛИВАЕМ СТОПОРНОЕ ОТВЕРСТИЕ И ДВЕ ПОСЛЕДНИЕ ДЕТАЛИ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ НА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЯДОМ ДРУГ С ДРУГОМ.
- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: ДРЕЛЬ Ø 6,5-ОТВЕРСТИЕ ПОД СТОПОРНЫЙ БОЛТ В НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, УДАРНАЯ ДРЕЛЬ Ø 10-ОТВЕРСТИЕ В ОСНОВАНИИ СКВОЗЬ НАПРАВЛЯЮЩЮЮ ДЛЯ УПОРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.






- SE** ➤ SÄTT I SAMTLIGA DELAR I SKENOR FRÅN KORTASTE MODUL OCH TESTA HUR FÖRFLYTTNINGEN RULLAR PÅ GENOM ATT FÖRFLYTTA DEN. SPRIDA SEDAN SEKTIONER ÖVER FÖRFLYTTNINGSBANAN HUR DOM SKALL SE UT I UTSTRÄCKTA LÄGET OVANFÖR POOLEN. MARKERA I DETTA LÄGE POSITIONER FÖR KANTREGLAR, LÄGG DELAR UNDAN OCH BORRA SPÄRRHÅL. HÄMTA DELARNA TILLBAKA PÅ PLATS OCH TESTA HUR SAMTLIGA KANTREGLAR ÄR SÄKRADA. MARKERA PLACERING FÖR ROSTFRIA SKENSTOPP UNDER ENSKILDA LÖPHJUL. DETTA GÖR DU NÄR DELARNA ÄR I LÅSTA LÄGEN OVANFÖR POOLEN. ANTALET SKENSTOPP OCH PLACERING BEROR PÅ SKENUTRUSTNING OCH DELARNAS FÖRFLYTTNINGSSÄTT-ENKELSIDIGA GRADERADE SKENOR ÄR FÖRSEDDA MED STOPP I BÅDA ÄNDARNA, DUBBELSIDIGA SKENOR ÄR FÖRSEDDA MED STOPP I BÖRJAN OCH I ÄNDEN AV SKENBANAN. HÄMTA UT STOPP EFTER MARKERING, LÄGG MODULER UNDAN IGEN, BORRA MARKERADE HÅL OCH SÄTTA FAST ANKARE MED HJÄLP AV BULTAR OCH PLUGGAR.
- VID PLACERING AV SPÄRR OCH STOPP BÖR MAN SE TILL ATT DEN BAKRE SISTA MODULEN ÄR SÄKRAD PÅ ETT RÄTT SÄTT SÅ ATT LÅSNINGEN PÅ DENNA MODULEN HAR ALLTID SPEGELVÄND LÅSNING GENTEMOT ÖVRIGA MODULER. DEN KORTASTE DELEN ÄR FÖRSEDD MED EN LÅSPLOGG SOM ÄR SPEGELVÄND ÄN DE ÖVRIGA DELARNA (INFRÅN - I RIKTNING MOT INTILLIGGANDE MODUL) VILKET BETYDER ATT DU PLACERAR ALLTID DEN KORTASTE MODULEN MED LÅSPLOGG PÅ SKENOR UNDER INTILLIGGANDE DELEN. HÄR KAN DU BORRA SPÄRRHÅL OCH SÄKRA TVÅ SISTA DELAR PÅ SKENUTRUSTNINGEN BREDVID VARANDRA.
- VERKTYG SOM SKALL ANVÄNDAS: BORRDIA METERN Ø 6, SPÄRRHÅL I SKENA, BORRDIA METERN Ø 10-HÅL I UNDERLAGET IGENOM SKENAN FÖR ETT ROSTFRITT STOPP.

- PL** ➤ TERAZ STOPNIOWO UMIESZCZAMY WSZYSTKIE ELEMENTY OD NAJMNIJSZEGO MODUŁU NA PROWADNICY, SPRAWDZIMY PRZEZ ICH PRZESUWANIE WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE A POTEM ROZŁOŻYMY SEGMENTY NA TORZE JEZDNYM TAK, JAK BĘDĄ UMIESZCZONE W STANIE ROZŁOŻONYM NAD BASENEM. W TEJ POZYCJI NA WSZYSTKICH ELEMENTACH NARYSUJEMY POZYCJĘ MOCOWANYCH ZACZEPÓW, ELEMENTY ODSUNIEMY NA BOK I WYWIERCIMY OTWORY BLOKUJĄCE. POTEM ELEMENTY UMIEŚCIMY Z POWROTEM I WYPRÓBUJEMY BLOKADĘ WSZYSTKICH ZACZEPÓW. NASTĘPNIE W POZYCJI ZABLOKOWANEJ WSZYSTKICH ELEMENTÓW NAD BASENEM ZAZNACZYMY UMIESZCZENIE NIERDZEWNYCH OGRANICZNIKÓW POD POSZCZEGÓLNE KÓŁKA. IŁOŚĆ OGRANICZNIKÓW I ICH UMIESZCZENIE ZALEŻY OD RODZAJU PROWADNICY I SPOSOBU PRZESUWANIA ELEMENTÓW – JEDNOSTRONNE ODSTOPNIOWANE LISTWY MAJĄ OGRANICZNIKI NA WSZYSTKICH KRAŃCACH PROWADNIC NA ODBIĆCIACH, OBUSTRONNE OGRANICZNIKI NA POCZĄTKU I NA KOŃCU TORU JEZDNEGO. OGRANICZNIKI PO ZAZNACZENIU NALEŻY WYJAĆ I PONOWNIE ODSUNĄĆ MODUŁY, POTEM WYWIERCIĆ ZAZNACZONE OTWORY I PRZYMOCOWAĆ OGRANICZNIKI ZA POMOCĄ WKREŃTÓW I KOŁKÓW.
- PODCZAS UMIESZCZANIA BLOKAD I OGRANICZNIKÓW NALEŻY PAMIĘTAĆ O ODPOWIEDNIM ZABEZPIECZENIU OSTATNIEGO, TYLNEGO MODUŁU, KTÓRY ZAWSZE MA POZYCJĘ BLOKADY ODWROTNĄ NIŻ POZOSTAŁE MODUŁY. NAJMNIJSZY ELEMENT MA NA DOLE NA PROWADNICY KLASYCZNĄ ZAŚLEPKĘ BLOKUJĄCĄ UMIESZCZONĄ ODWROTNIE NIŻ NA POZOSTAŁYCH ELEMENTACH (NA ZEWNĄTRZ – W KIERUNKU SĄSIĘDNIEMU MODUŁU) WIĘC NAJMNIJSZY MODUŁ JEST UMIESZCZANY NA PROWADNICY ZAWSZE ZAŚLEPKAMI POD SĄSIĘDNI MODUŁ. W TYM MIEJSCU NALEŻY WYWIERCIĆ OTWÓR BLOKUJĄCY I WTEDY BLOKADY DWÓCH OSTATNICH MODUŁÓW SĄ NA PROWADNICY UMIESZCZONE OBOK SIEBIE.
- ZASTOSOWANE NARZĘDZIA: WIERTŁO Ø 6,5 – OTWÓR BLOKUJĄCY ZAŚLEPKĘ W PROWADNICY, WIERTŁO WIDOWE Ø 10 - OTWÓR W PODSTAWIE PRZEZ LISTWĘ DLA NIERDZEWNEGO OGRANICZNIKA

MODULE ARRESTING / ARETACE MODULŮ /
BLOCAGE DES ARCS / ARRETERING VAN MODULEN / DISPOSITIVI
DI ARRESTO / ARRETIERUNG DER MODULE / СТОПОРЫ МОДУЛЕЙ /
LÅSA IN MODULER / BLOKADA MODUŁÓW

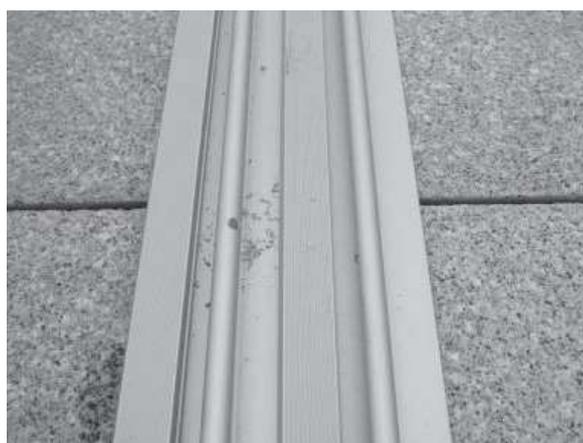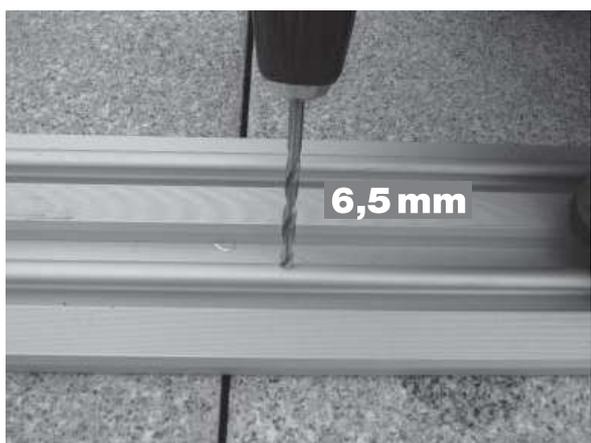

END STOPS / DORAZY / BUTÉE / AANSLAGEN / FINECORSA / ANSCHLÄGE / УПОРЫ / STOPP / OGRANICZNIKI

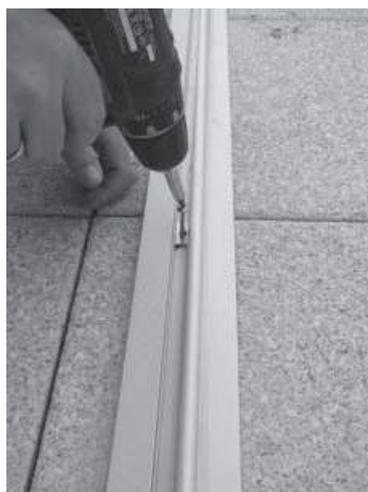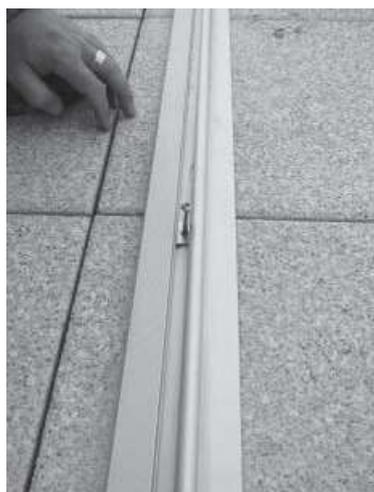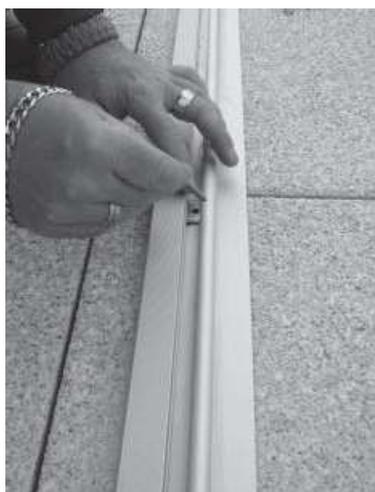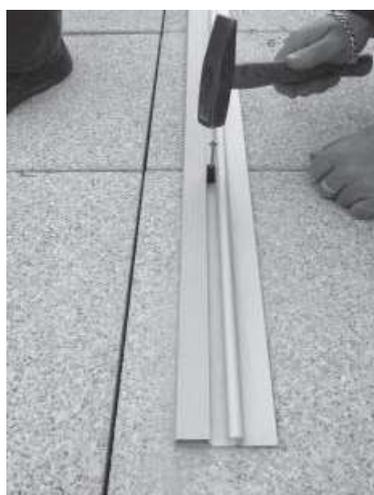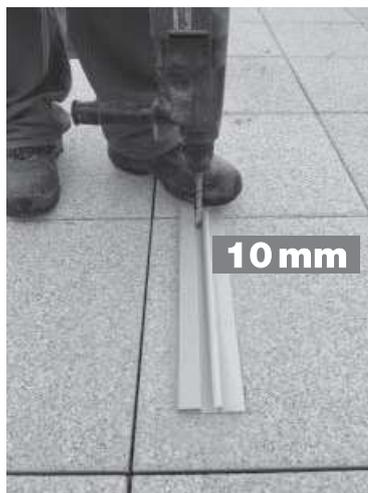

GRAB HANDLES / MADLA / POIGNÉES / HANDGREPEN / FINECORSA / MANIGLIE / РУЧКИ / HANDTAG / UCHWYTY

- UK** ➤ NOW THE GRAB HANDLES SHOULD BE ATTACHED TO THE PARTICULAR ROOFING MODULES AS WELL AS TO BOTH ENDS TO FACILITATE PART HANDLING. THEIR CORRECT POINTS OF ATTACHMENT SHOULD BE SELECTED EITHER AT RANDOM (BEST FIT) OR AT THE STANDARD HEIGHT THAT MAKES IT POSSIBLE BOTH TO MOVE COMFORTABLY THE SEGMENTS OVER THE POOL AND TO REMOVE THE FRONT AND REAR END WALLS, IF REQUIRED. THE GRAB HANDLE SHOULD BE ALWAYS PUT TO THE ARCH, THE HOLES IN THE HANDLE SHOULD BE COPIED TO THE PART, DRILLED AND THE HANDLE ATTACHED USING TWO SELF-DRILLING SCREWS. THEN THE HOLES IN THE GRAB HANDLE SHOULD BE COVERED WITH SPECIAL ROUND COVERS TO HIDE SCREW HEADS.
- THE SAME GRAB HANDLES SHOULD BE PLACED ON BOTH THE SIDE SLIDING DOOR (IF INSTALLED) AND THE DOOR IN THE FRONT END WALL.
- EMPLOYED TOOLS: DRILL BIT Ø 5,5- TO DRILL THE HOLES FOR SELF DRILLING SCREWS IN THE PROFILE, DRILL BIT Ø 5 FOR THE HOLES FOR BOTH THE SIDE DOOR HANDLE AND THE HANDLE IN THE FRONT END WALL.

- CZ** ➤ NYNÍ SE NA JEDNOTLIVÉ MODULY A ČELA ZASTŘEŠENÍ UMÍSTÍ MADLA PRO UCHYCENÍ A MANIPULACI S DÍLY. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ SI VYBEREME DLE SVÝCH POTŘEB NEBO JE STANDARDNĚ UMÍSTÍME DO TAKOVÉ VÝŠE, ABY BYLA UMOŽNĚNA POKUDNÁ MANIPULACE JAK S POSUVEM SEGMENTŮ NA BAZÉNU, TAK I S PŘÍPADNÝM ODNÍMÁNÍM ČELNÍCH STĚN. MADLO VŽDY PŘILOŽÍME K OBLOUKU, OMA-LUJEME OTVORY, VYVRTÁME JE A DVĚMA SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY UCHYTÍME. NA OTVORY PRO ŠROUBY V MADLE UMÍSTÍME KULATOU SPECIÁLNÍ KRYTKU PRO ZAKRYTÍ HLAV ŠROUBŮ.
- STEJNĚ MADLO UMÍSTÍME JAK NA BOČNÍ ODSUVNÉ DVEŘE POKUD JSOU SOUČÁSTÍ PROVEDENÍ, TAK I NA DVEŘE V ČELNÍ STĚNĚ.
- POUŽITÉ NÁŘADÍ : VRTÁK Ø 5,5-OTVOR SKRZ PROFIL PRO ŠROUBY, VRTÁK Ø 5-OTVOR PRO MADLO BOČNÍ DVEŘE A OTVOR PRO MADLO V ČELNÍ STĚNĚ

- FR** ➤ INSTALLEZ MAINTENANT SUR LES ARCS ET FAÇADES LES POIGNÉES QUI PERMETTRONT DE BLOQUER ET DÉPLACER LES ARCS. DÉTERMINEZ LEUR EMPLACEMENT PRÉCIS EN FONCTION DES BESOINS OU DE FAÇON STANDARD À UNE HAUTEUR QUI PERMETTRA DE MANŒVRER CONFORTABLEMENT LES ARCS POUR LES DÉPLACER SUR LA PISCINE AINSI QU'À ENLEVER LES FAÇADES EN CAS DE BESOINS. POSEZ UNE POIGNÉE SUR UN ARC, MARQUEZ LES TROUS, PERCEZ-LES ET FIXEZ-LES À L'AIDE DE DEUX VIS AUTOFORANTES. PLACEZ UN CACHE SPÉCIAL ROND SUR LES ORIFICES DES VIS DE POIGNÉES POUR RECOUVRIR LES TÊTES DE VIS.
- FIXEZ UNE POIGNÉE SUR LA PORTE LATÉRALE COULISSANTE SI ELLE FAIT PARTIE DE LA LIVRAISON AINSI QUE SUR LA PORTE DE LA FAÇADE.
- OUTILS UTILISÉS : FORET Ø 5,5 (TROU À TRAVERS LE PROFILÉ DES ARCS), FORET Ø 5 (TROU POUR LA POIGNÉE DE LA PORTE LATÉRALE ET POUR LA POIGNÉE DE LA FAÇADE).

- NL** ➤ OP AFZONDERLIJKE MODULEN EN FRONTZIJDEN VAN DE ZWEMBADFDEKKING WORDEN NU DE HANDGREPEN VOOR HET BEVESTIGEN EN HANTEREN VAN DE DELEN GEPLAATST. DE EXACTE PLAATSING WORDT INDIVIDUEEL GEKOZEN OF STANDAARD IN EEN HOOGTE, DIE EENVOUDIGE VERSCHUIVING VAN SEGMENTEN OP HET ZWEMBAD ALSOOK EVENT. VERWIJDERING VAN DE FRONTWANDEN MOGELIJK MAAKT. DE HANDGREEP WORDT ALTIJD TEGEN DE BOOG GELEGD, DAARNA WORDEN DE OPENINGEN AFGETEKEND, GEBOORD EN MET DE TWEE ZELFSNIJDENDE SCHROEVEN BEVESTIGD. OP DE OPENINGEN VOOR DE SCHROEVEN IN DE HANDGREEP WORDT EEN SPECIALE RONDE KAP GEPLAATST OM DE SCHROEFKOPPEN AF TE DEKKEN.
- DEZELFDE HANDGREEP WORDT ZOWEL AAN DE ZIJDELINGSE SCHUIFDEUR (INDIEN BIJ BETREFFEND MODEL AANWEZIG) EN OOK AAN DE DEUR IN DE FRONTWAND GEPLAATST.
- GEBRUIKT GEREEDSCHAP : BOOR Ø 5,5 - OPENING DOOR HET PROFIEL VOOR DE SCHROEVEN, BOOR Ø 5 - OPENING VOOR DE HANDGREEP VAN ZIJDEUR EN OPENING VOOR DE HANDGREEP IN DE FRONTWAND

- IT** ➤ A QUESTO PUNTO OCCORRE APPLICARE LE MANIGLIE DI PRESA E DI MANOVRA SUI SINGOLI MODULI E SULLA PARTE FRONTALE DELLA COPERTURA. IL POSIZIONAMENTO PRECISO DEVE ESSERE SCELTO A SECONDA DELLA NECESSITÀ PERSONALE OPPURE A TALE ALTEZZA CHE FACILITI LA PRESA E LE MANOVRE COMODE SIA PER FAR SCORRERE I MODULI SOPRA LA PISCINA SIA PER TOGLIERE LE PARTI FRONTALI. APOGGIARE LA MANIGLIA SULL'ARCO, SEGNARE I FORI, REALIZZARLI E FISSARE LE MANIGLIE CON DUE VITI AUTOFILANTI. APPLICARE I TAPPI ROTONDI SPECIALI PER COPRIRE LE TESTE DELLE VITI INSERITE NEI FORI PER LE VITI DELLA MANIGLIA.
- SULLA PORTA SCORREVOLE LATERALE, SE FA PARTE DELLA VERSIONE, E SULLA PORTA FRONTALE VANNO APPLICATE SEMPRE LE STESSA MANIGLIE.
- UTENSILI ADOPERATI: LA PUNTA DI Ø 5,5 PER FORI CHE ATTRAVERSANO IL PROFILO, LA PUNTA DI Ø 5 PER FORI PER LA MANIGLIA DELLA PORTA LATERALE E PER LA MANIGLIA DEL LATO FRONTALE

- DE** ➤ NUN WERDEN AN EINZELNEN MODULEN UND AN DER STIRNWAND DER ÜBERDACHUNG GRIFFE MONTIERT. DIE POSITION DER GRIFFE WÄHLEN WIR NACH EIGENEM BEDARF ODER SIE WERDEN IN SOLCHER HÖHE PLATZIERT, UM DIE MODULE BEQUEM ZU VERSCHIEBEN ODER DIE SEGMENTE DER STIRNWAND LEICHT ZU ENTFERNEN. DENN GRIFF AN DAS MODUL SETZEN, LÖCHER MARKIEREN UND BOHREN UND DEN GRIFF MIT ZWEI SCHRAUBEN BEFESTIGEN. DIE SCHRAUBEN WERDEN MIT SPEZIELLEN ABDECKKAPPEN VERSEHET.
- DIE GLEICHEN GRIFFE PLATZIEREN WIR SOWOHL AUF SEITLICHEN SCHIEBETÜREN, FALLS VORHANDEN, ALS AUCH AN TÜREN DER STIRNWAND.
- WERKZEUG: BOHRER Ø 5,5-LOCH DURCH PROFIL FÜR SCHRAUBEN, BOHRER Ø 5-LOCH FÜR GRIFF SEITENTÜR UND LOCH FÜR TÜR DER STIRNWAND

- RUS** ➤ ТЕПЕРЬ НА ОТДЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ И ПЕРЕДНИЕ ЧАСТИ КРОВЛИ ПОМЕСТИМ РУЧКИ ДЛЯ ЗАХВАТА И МАНИПУЛИРОВАНИЯ С ДЕТАЛЯМИ. ТОЧНОЕ МЕСТО ВЫБИРАЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ЛИБО СТАНДАРТНО ПОМЕСТИМ ИХ НА ТАКУЮ ВЫСОТУ, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО УДОБНО МАНИПУЛИРОВАТЬ КАК ПРИ ДВИЖЕНИИ СЕГМЕНТОВ БАССЕЙНА, ТАК И ПРИ ВОЗМОЖНОМ УДАЛЕНИИ ПЕРЕДНИХ СТЕНОК. РУЧКУ ВСЕГДА ПРИЛОЖИМ К ДУШЕ, ОТМЕТИМ ОТВЕРСТИЯ, ПРОСВЕРЛИМ ИХ И ЗАКРЕПИМ ДВУМЯ САМОНАРЕЗАЮЩИМИСЯ ВИНТАМИ. НА ОТВЕРСТИЯ В РУЧКЕ ПОМЕСТИМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ КОЛПАЧКИ, ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ ГОЛОВКИ ВИНТОВ.
- ТАКУЮ ЖЕ РУЧКУ ПОМЕСТИМ КАК НА БОКОВОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ДВЕРИ, ЕСЛИ ОНА ВХОДИТ В ПОСТАВКУ, ТАК И НА ДВЕРИ НА ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКЕ.
- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: ДРЕЛЬ Ø 5,5-ОТВЕРСТИЯ В ПРОФИЛЕ ДЛЯ ВИНТОВ, ДРЕЛЬ Ø 5-ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ РУЧКИ НА БОКОВОЙ ДВЕРИ И ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ РУЧКИ НА ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКЕ.

- SE** ➤ PLACERA NU HANDTAG PÅ ENSKILDA MODULER OCH TAKGAVELN FÖR ATT FÅSTA OCH HANTERA DELAR. DEN EXAKTA PLACERING VÄLJS UTIFRÅN DINA BEHOV ELLER PLACERA HANDTAG I SÅDAN HÖJD ATT DU HANTERAR FÖRFLYTTNING AV SEKTIONER I POOLEN BEKVÄMT SAMT EVENTUELL AVTAGNING AV GAVELVÄGGAR. LÄGG ALLTID HANDTAGET MOT BÅGEN, MARKERA HÅL, BORRA HÅL MED TVÅ SJÄLVGÅNGANDE SKRUVAR OCH FÅST DEM. PLACERA ETT RINGFORMAT SKYDD PÅ SKRUVHÅL TILL HANDTAGET FÖR ATT TÄCKA SKRUVAR. PLACERA SAMMA HANDTAGET PÅ SKJUTBAR SIDODÖRR ELLER PÅ GAVELVÄGG OM DEN ÄR MED I ETT STANDARDUTFÖRANDE.
- VERKTYG SOM SKALL ANVÄNDAS: BORRDIAMETERN Ø 5,5-SKRUVHÅL IGENOM PROFIL, BORRDIAMETERN Ø 5-HÅL FÖR HANDTAGET TILL SIDODÖRR OCH HÅL FÖR HANDTAGET I GAVELVÄGG.

- PL** ➤ TERAZ DO POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW I CZÓŁ ZADASZENIA NALEŻY PRZYMOCOWAĆ UCHWYTY DO TRZYMANIA I PRZENOSZENIA ELEMENTÓW. DOKŁADNE UMIESZCZENIE NALEŻY WYBRAĆ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB LUB ZWYKLE UMIEŚCIĆ JE NA TAKIEJ WYSOKOŚCI, ABY MOŻNA BYŁO WYGODNIE OBSŁUGIWAĆ ZARÓWNO PRZESUWANIE SEGMENTÓW NA BASENIE, JAK I EWENTUALNIE ZDEJMOWAĆ ŚCIANY CZOŁOWE. UCHWYTY ZAWSZE PRZYKŁADAMY DO ŁUKU, NASTĘPNIE RYSUJEMY OTWORY, WYWIERCIMY JE I ZAMOCUJEMY DWOMA ŚRUBAMI SAMOGWINTUJĄCYMI. NA OTWORY NA ŚRUBY W UCHWYCIU UMIESZCZAMY SPECJALNĄ OKRĄGLĄ NAKŁADKĘ DO OSŁONIĘCIA GŁOWIC ŚRUB.
- TAKI SAM UCHWYTY UMIESZCZAMY NA BOCZNYCH PRZESUWNYCH DRZWIACH, JEŚLI SĄ CZĘŚCIĄ REALIZACJI, ORAZ NA DRZWI NA ŚCIANIE CZOŁOWEJ.
- ZASTOSOWANE NARZĘDZIA: WIERTŁO Ø 5,5 - OTWÓR PRZEZ PROFIL NA ŚRUBY, WIERTŁO Ø OTWÓR NA UCHWYT DRZWI BOCZNYCH I OTWÓR NA UCHWYT NA ŚCIANIE CZOŁOWEJ

GRAB HANDLES / MADLA / POIGNÉES / HANDGREPEN /
FINECORSA / MANIGLIE / РУЧКИ / HANDTAG / UCHWYTY



END WALL ASSEMBLY / MONTÁŽ ČELA / MONTAGE DE LA FAÇADE /
MONTAGE VAN HET FRONTDEEL / MONTAGGIO DELLA PARTE
FRONTALE / MONTAGE DER STIRNSEITE / МОНТАЖ ПЕРЕДНЕЙ
СТЕНКИ / MONTERA GAVEL / MONTAŻ CZOŁA



FRONT END WALL UPPER HINGE FITTING /
MONTÁŽ HORNÍHO ZÁVĚSU ČELA /
MONTAGE DE LA SUSPENSION SUPÉRIEURE DE LA FAÇADE /
MONTAGE VAN DE BOVENSTE OPHANGING VAN HET FRONTDEEL /
MONTAGGIO DEL CARDINE SUPERIORE DELLA PARTE FRONTALE /
MONTAGE DER AUFHÄNGUNG DER STIRNWAND /
МОНТАЖ ВЕРХНЕГО ПОКРЫТИЯ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ /
MONTERA GAVELNS ÖVRE GÅNGJÄRN /
MONTAŻ GÓRNEGO ZACZEPU CZOŁA



LARGE FRONT END FITTING – bolt M6x130 (large models only) /
MONTÁŽ VELKÉHO ČELA – šroub M6x130 (pouze velké modely) /
MONTAGE DE LA GRANDE FAÇADE – Vis M 6 x 130 (uniquement pour les grands modèles) /
MONTAGE VAN GROOT FRONTDEEL – schroef M6x130 (alleen bij grote modellen) /
MONTAGGIO DELLA PARTE FRONTALE GRANDE – vite M6 x 130 (solo modelli grandi) /
MONTAGE GROSSE STIRNWAND – Schraube M6x130 (nur große Modelle) /
МОНТАЖ БОЛЬШОЙ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ – ВИНТ М6Х130 (ТОЛЬКО БОЛЬШИЕ МОДЕЛИ) /
MONTERA STOR GAVEL – skruv M6x130 (gäller endast stora modeller) /
MONTAŻ DUŻEGO CZOŁA – śruba M6x130 (jedynie duże modele)



ARRESTING THE SILL-FREE DOOR /
 ARETACE BEZPRAHOVÝCH DVEŘÍ /
 BLOCAGE DE LA PORTE SANS SEUIL /
 ARRETERING VAN DREMPELLOZE DEUR /
 DISPOSITIVO DI ARRESTO DELLA PORTA SENZA SOGLIA /
 ARRETIERUNG VON SCHWELLENLOSEN TÜREN /
 СТОПОРЫ БЕСПОРОГОВЫХ ДВЕРЕЙ /
 LÅSA IN TRÖSKELFRI DÖRR /
 BLOKADA DRZWI BEZPROGOWYCH

UK > IN CASE A SILL-FREE DOOR IS INSTALLED IN THE FRONT END WALL AND THE FRONT AND IS OF LARGER DIMENSIONS, OR THE FOUNDATION GROUND IS NOT PRECISELY PREPARED, AN ADDITIONAL SECURITY MEASURE SHALL BE TAKEN USING A SPECIAL LONGER STAINLESS STEEL LATCH PLACED ON THE INNER SIDE OF APPROPRIATE DOOR SECTION SO THAT THE ROOFING IS SECURED FROM INSIDE. THE ARREST WILL BE LOCKED BY PUSHING THE LATCH INTO A SPECIAL PLASTIC POCKET (PLUG) PLACED DIRECTLY IN THE FOUNDATION.
 > EMPLOYED TOOLS: DRILL BIT Ø 10 FOR PRE-DRILLING THE HOLE FOR PLUG; DRILL BIT Ø 14 FOR DRILLING PRECISE HOLE FOR THE PLUG; DRILL BIT Ø 3.5 - FOR ARRESTING LATCH HOLDER.

CZ > JESTLIŽE JSOU V ČELNÍ STĚNĚ UMÍSTĚNY DVEŘE BEZ SPODNÍHO PRAHU A ČELO JE VĚTŠÍHO ROZMĚRU NEBO JE NEKVALITNĚ PŘIPRAVENÝ PODKLADOVÝ TERÉN, PROVEDE SE DALŠÍ ZAJIŠTĚNÍ POMOCÍ SPECIÁLNÍ DELŠÍ NEREZOVÉ ZÁSTRČKY, KTERÁ SE UMÍSTUJE NA VNITŘNÍ STRANU PROFILU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI DVEŘÍ TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚNÍ ZE VNITŘ ZASTŘEŠENÍ. ZASUNUTÍM DO SPECIÁLNÍHO PLASTOVÉHO POUZDRA UMÍSTĚNÉHO V OTVORU PŘÍMO V PODKLADU SE ARETACE ZAJISTÍ.
 > POUŽITÉ NÁŘADÍ : VRTÁK Ø 10-OTVOR PRO TRN – PŘEDVRTÁNÍ, VRTÁK Ø 14-PŘESNÝ OTVOR PRO TRN, VRTÁK Ø 3,5 – DRŽÁK ARETACE.

FR > SI UNE PORTE SANS SEUIL EST PRÉVUE DANS LA FAÇADE ET QUE LA FAÇADE A DES DIMENSIONS IMPORTANTES OU QUE LE SOL N'EST PAS BIEN PRÉPARÉ, IL EST NÉCESSAIRE DE RÉALISER LE BLOCAGE DE LA PORTE À L'AIDE D'UNE TARGETTE SPÉCIALE, PLUS LONGUE, INOXYDABLE ET PLACÉE DU CÔTÉ INTÉRIEUR DU PROFILÉ DE LA PORTE POUR ASSURER LA FIXATION INTÉRIEURE DE LA TOITURE. LE BLOCAGE DE LA PORTE EST ASSURÉ PAR L'INTRODUCTION DE LA TARGETTE DANS UN EMBOUT PLASTIQUE SPÉCIAL PLACÉ DANS UN TROU PERCÉ DIRECTEMENT DANS LE SOL.
 > OUTILS UTILISÉS : FORET Ø 10 (PRÉ-PERÇAGE TROU POUR L'EMBOÛT), FORET Ø 14 (TROU POUR L'EMBOÛT), FORET Ø 3,5 (SUPPORT, BLOCAGE).

NL > ALS IN DE FRONTWAND EEN DEUR ZONDER ONDERSTE DREMPEL GEPLAATST IS EN DE FRONTWAND EEN GROTERE AFMETING HEEFT, OF BIJ EEN SLECHT VOORBEREIDE ONDERGROND, MOET NOG EEN EXTRA ARRETERING GEMAAKT WORDEN MET BEHULP VAN EEN LANGERE RVS BOUT, DIE AAN DE BINNENKANT VAN HET PROFIEL VAN HET BETREFFENDE DEEL VAN DE DEUR GEMONTEERD WORDT, ZODAT DE ARRETERING ZICH AAN DE BINNENKANT VAN DE ZWEMBADAFFDEKKING BEVINDT. DOOR HET SCHUIVEN IN DE SPECIALE PLASTIEKEN HOUDER, DIE IN DE OPENING DIRECT IN DE ONDERGROND GEPLAATST IS, WORDT DE ARRETERING BEVEILIGD.
 > GEBRUIKT GEREEDSCHAP : BOOR Ø 10- OPENING VOOR DE NOK - VOORBOREN, BOOR Ø 14-EXACTE OPENING VOOR DE NOK, BOOR Ø 3,5 - HOUDER VAN ARRETERING.

IT > QUALORA LA PARTE FRONTALE SIA DOTATA DELLA PORTA SENZA SOGLIA E SI TRATTI DELLA PARTE FRONTALE GRANDE OPPURE IL TERRENO DI SUPPORTO NON SIA STATO PREPARATO PERFETTAMENTE, BISOGNA REALIZZARE UN DISPOSITIVO DI ARRESTO IN ACCIAIO PIÙ LUNGO DA COLLOCARE SUL LATO INTERNO DEL PROFILO DELLA RISPETTIVA SEZIONE DELLA PORTA AFFINCHÉ LA COPERTURA SIA ASSICURATA DALL'INTERNO. QUESTO DISPOSITIVO DI ARRESTO VIENE FISSATO INSERENDOLO IN UNA BOCCOLA IN PLASTICA CHE SI TROVA NEL FORO DA REALIZZARE DIRETTAMENTE NELLO STRATO DI SUPPORTO.
 > UTENSILI ADOPERATI: LA PUNTA DI Ø 10 PER IL FORO PER IL PERNO (FORATURA GROSSA), LA PUNTA DI Ø 14 PER IL FORO PER IL PERNO (FORATURA FINE), LA PUNTA DI Ø 3,5 PER IL FORO NEL SUPPORTO DEL DISPOSITIVO DI ARRESTO.


DE > FALLS IN DER STIRNWAND EINE SCHWELLENLOSE TÜR VORHANDEN UND DIE STIRNWAND GROSS ODER DER UNTERGRUND NICHT RICHTIG VORBEREITET IST, WIRD EINE WEITERE SICHERUNG MIT HILFE VON SPEZIELLER EDELSTAHL-VERRIEGELUNG DURCHFÜHRT. DIESE WIRD AN DER INNENSEITE DES PROFILS, ALSO VON INNEN DER ÜBERDACHUNG PLATZIERT. DIE ARRETIERUNG ERFOLGT DURCH STECKEN IN EINE SPEZIELLE KUNSTSTOFFHÜLSE, PLATZIERT IM BODEN.
 > WERKZEUG: BOHRER Ø 10-LOCH FÜR BOLZEN - VORBOHREN, BOHRER Ø 14-LOCH FÜR BOLZEN, BOHRER Ø 3,5 - HALTERUNG DER ARRETIERUNG

RUS > В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДВЕРИ БЕЗ НИЖНЕГО ПОРОГА И ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ РАЗМЕР, ЛИБО НЕКАЧЕСТВЕННО ПОДГОТОВЛЕНО ОСНОВАНИЕ МЕСТНОСТИ, ТО БЛОКИРОВКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ДЛИННОЙ ЗАДВИЖКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, КОТОРУЮ ПОМЕЩАЮТ НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ПРОФИЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ ДВЕРИ ТАК, ЧТО БЛОКИРОВКА БЫЛА ВНУТРИ КРЫШИ. ПРИ ВСТАВЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПЛАСТИКОВОГО ГНЕЗДА, ПОМЕЩЕННОГО В ОТВЕРСТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ОСНОВАНИИ БЛОКИРОВКА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ.
 > ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: ДРЕЛЬ Ø 10-ОТВЕРСТИЕ ПОД ШИП – ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СВЕРЛЕНИЕ, ДРЕЛЬ Ø 14-ТОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ ПОД ШИП, ДРЕЛЬ Ø 3,5 – ДЕРЖАТЕЛЬ СТОПОРА.

SE > OM DET FINNS DÖRRN UTAN BOTTENTRÖSKELN PÅ GAVELN SAMTIDIGT SOM GAVELN ÄR LÄNGRE ELLER UNDERLAGET ÄR OJÄMNT UTFÖR YTTERLIGARE LÅSNING GENOM ATT ANVÄNDA LÄNGRE KANTREGELN I ROSTFRITT STÅL SOM SKALL PLACERAS PÅ PROFILENS INSIDAN AV RESPEKTIVE DÖRRDELEN SÅ ATT TAKET ÄR LÅST INUTI. LÅS IN LÅSNINGSMEKANISM GENOM ATT SKJUTA IN DEN I PLASTHÖLJET SOM SITTER I HÅLET DIREKT PÅ UNDERLAGET.
 > VERKTYG SOM SKALL ANVÄNDAS: BORRDIAMETERN Ø 10-HÅL FÖR DORNET - FÖRBORRA, BORRDIAMETERN Ø 14-EXAKT HÅL FÖR DORNET, BORRDIAMETERN Ø 3,5 - LÅSNINGSHÅLLARE.

PL > JEŚLI NA ŚCIANIE CZOŁOWEJ SĄ ZAMONTOWANE DRZWI BEZPROGOWE A CZOŁO MA WIĘKSZE ROZMIARY LUB NIE ZOSTAŁO ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANE PODŁOŻE TERENU, NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWE ZABEZPIECZENIE ZA POMOCĄ SPECJALNEGO DŁUŻSZEGO, NIERDZEWNEGO ZACZEPU, KTÓRY JEST UMIESZCZANY NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE PROFILU WŁAŚCIWYCH DRZWI W CELU ZABEZPIECZENIA ZADASZENIA Z ZEWNĄTRZ. UMIESZCZENIE W SPECJALNEJ PLASTIKOWEJ OBUDOWIE OSADZONEJ W OTWORZE PODSTAWY ZAPEWNIĄ BLOKADĘ.
 > ZASTOSOWANE NARZĘDZIA: WIERTŁO Ø 10 – OTWÓR NA TRZPIEŃ- WIERCENIE WSTĘPNE, WIERTŁO Ø 14 – DOKŁADNY OTWÓR NA TRZPIEŃ, WIERTŁO Ø 3,5 – UCHWYT BLOKADY.

FITTING THE ARRESTING LATCHES OF SILL-FREE DOOR – 1 /
MONTÁŽ ARETACÍ BEZPRAHOVÝCH DVEŘÍ –1 /
MONTAGE DU BLOCAGE DES PORTES SANS SEUIL – 1 /
MONTAGE VAN ARRETERINGEN VAN DREMPELLOZE DEUR – 1 /
MONTAGGIO DEI DISPOSITIVI DI ARRESTO DELLA PORTA SENZA SOGLIA – 1 /
MONTAGE - ARRETIERUNG VON SCHWELLENLOSEN TÜREN –1 /
МОНТАЖ СТОПОРА БЕСПОРОГОВЫХ ДВЕРЕЙ – 1 /
MONTERA INLÅSNINGSMEKANISM PÅ TRÖSKELFRI DÖRR – 1 /
MONTAŻ BLOKADY DRZWI BEZPROGOWYCH –1

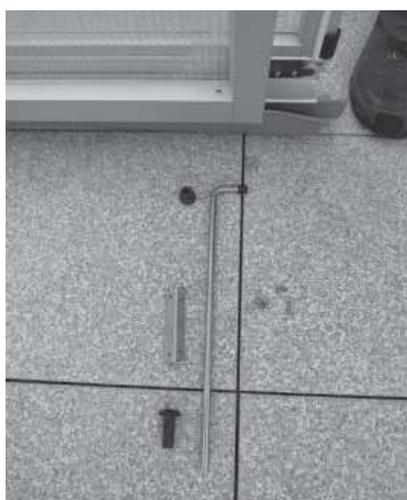

FITTING THE ARRESTING LATCHES OF SILL-FREE DOOR – 2 /
MONTÁŽ ARETACÍ BEZPRAHOVÝCH DVEŘÍ – 2 /
MONTAGE DU BLOCAGE DES PORTES SANS SEUIL – 2 /
MONTAGE VAN ARRETERINGEN VAN DREMPELLOZE DEUR – 2 /
MONTAGGIO DEI DISPOSITIVI DI ARRESTO DELLA PORTA SENZA SOGLIA – 2 /
MONTAGE - ARRETIERUNG VON SCHWELLENLOSEN TÜREN – 2 /
МОНТАЖ СТОПОРА БЕСПОРОГОВЫХ ДВЕРЕЙ – 2 /
MONTERA INLÅSNINGSMEKANISM PÅ TRÖSKELFRI DÖRR – 2 /
MONTAŻ BLOKADY DRZWI BEZPROGOWYCH – 2



FLAP (for customized execution only) /
KLAPKA (pouze zakázkové provedení) /
CLAPET (fabriqué uniquement sur commande) /
KLEP (alleen voor uitvoering op maat) /
FINESTRA A BATTENTE (solo optional) /
KLAPPE (nur Auftragsausführung) /
СТВОРКА (исполнение только по заказу) /
SPJÄLL (gäller endast kundbaserat utförande) /
KLAPKA (tylko wersje na zamówienie)



ENDARBEITEN (Lamellen + Folie) /
КОНЕЧНАЯ ОТДЕЛКА (пластины и пленки) /
EFTERARBETE (lameller+ sträckfilm) /
WYKOŃCZENIE (taśmy + folia)

- DE** > ZUM SCHLUSS WERDEN NOCH DIE ÜBERSTÄNDE DER ABDICHTUNGSFOLIE ZUGESCHNITTEN, DIE IMMER IN GRÖßEREN ABMESSUNGEN GELIEFERT WIRD ALS DIE BREITE DER STIRNWAND IST. DIES ERFOLGT DURCH DAS ZUSCHNEIDEN DER FOLIE NACH DER FORM DER MODULE, UND DIES MIT EINER KLEINEN RESERVE AN DEN SEITEN.
- > BEFINDET SICH AN DER STIRNWAND EINE SCHIEBETÜR, WIRD AN DIESER EIN GRIFF WIE AN ÜBRIGEN MODULEN DER ÜBERDACHUNG ANGEBRACHT. WEITERHIN WIRD DIE ARRETIERUNG DER HINTER DAS SCHWIMMBAD VERSCHOBENEN MODULE DURCHGEFÜHRT – SOWIE BEI DER ARRETIERUNG EINZELNER MODULE WERDEN ALLE MODULE KOMPLETT HINTER DAS SCHWIMMBAD VERSCHOBEN, ARRETIERUNG MARKIERT UND ARRETIERUNG FÜR DAS GRÖSSTE MODUL GEBOHRT.
- > ANSCHLIEßEND WERDEN ALLE SCHUTZFOLIEN DER ÜBERDACHUNG ENTFERNT, DAMIT DIESE NICHT DAUERHAFT AN DER OBERFLÄCHE HAFTEN BLEIBEN.

- RUS** > НАПОСЛЕДОК ОСТАЕТСЯ ОТДЕЛАТЬ ФОРМУ И ВЫХОД ЗА РАМКИ НИЖНИХ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПЛЕНОК, КОТОРЫЕ ВСЕГДА ПОСТАВЛЯЮТСЯ ДЛИННЕЕ, ЧЕМ ШИРИНА ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ. ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ПУТЕМ ОТРЕЗАНИЯ ПЛЕНКИ СОГЛАСНО ФОРМЕ МОДУЛЯ КРЫШИ С НЕБОЛЬШИМ РЕЗЕРВОМ НА ВЫХОД ЗА РАМКИ ПО БОКАМ.
- > ЕСЛИ В ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКЕ ПОМЕЩЕНЫ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ, ТО НЕОБХОДИМО ПРИКРЕПИТЬ ТАКУЮ ЖЕ РУЧКУ, КАК НА ДУГАХ КРЫШИ. ДАЛЕЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ БЛОКИРОВКА СЛОЖЕННЫХ МОДУЛЕЙ НА МЕСТЕ ЗА БАССЕЙНОМ – ТАКЖЕ, КАК У БЛОКИРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ НА ЗАСЛОНКЕ СНАЧАЛА ОТОДВИНЕМ ВСЕ МОДУЛИ ЗА БАССЕЙН И СЛОЖИМ ИХ ДРУГ НА ДРУГА, В ТОМ ПОЛОЖЕНИИ ОБОЗНАЧИМ И ПРОСВЕРЛИМ СТОПОР ДЛЯ САМОГО БОЛЬШОГО МОДУЛЯ.
- > В КОНЦЕ МОНТАЖА НЕОБХОДИМО УСТРАНИТЬ ВСЮ КРОЮЩУЮ ПЛЕНКУ НА КРЫШЕ, ЧТОБЫ ОНА НЕ ПРИЛИПЛА БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ УДАЛЕНИЯ.

- SE** > SISTA STEG SOM ÅTERSTÅR ÄR ATT MODIFIERA FORMEN PÅ GAVELVÄGGAR OCH ÖVERLAPPNING AV NEDRE TÄTNINGSFOLIEN SOM ÄR MED I LEVERANS ALLTID I LÄNGD SOM ÄR ANINGEN LÄNGRE ÄN GAVELBREDD. DETTA UTFÖRS GENOM ATT SKÄRA AV STRÄCKFILMEN BEROENDE PÅ TAKFORM OCH MED EN LITEN MARGINAL PÅ ÖVERLAPPAR I BÅDA SIDLED. OM DET FINNS SKJUTDÖRREN PÅ GAVELN ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT FÄSTA SAMMA HANDTAGET SOM BÅGAR PÅ TAKET. VIDARE BÖR MAN LÅSA IN ISÄRTAGNA MODULER BAKOM POOLEN – GÖR PÅ SAMMA SÄTT SOM VID INLÅSNING PÅ ENSKILDA MODULER SOM ANVÄNDER KANTREGLAR DVS. PLACERA SAMTLIGA MODULER BAKOM POOLEN, SÄTTA IHOP DELAR OVANFÖR DIG, MARKERA OCH BORRA HÅL FÖR INLÅSNINGSMEKANISM FÖR DEN STÖRSTA MODULEN.
- > AVLÄGSNA TILL SIST SAMTLIGA STRÄCKFILMER TILL TAK FÖR ATT FÖRHINDRA ATT DESSA FASTNAR PÅ TAKET PERMANENT.

- PL** > NA ZAKOŃCZENIE POZOSTAJE SKORYGOWANIE NA ŚCIANACH CZOŁOWYCH KSZTAŁTU I SZEROKOŚCI DOLNYCH TAŚM USZCZELNIAJĄCYCH, KTÓRE STANDARDOWO SĄ DOSTARCZANE ZAWSZE SZERSZE, NIŻ JEST SZEROKOŚĆ CZOŁA. NALEŻY TO WYKONAĆ PRZYCINAJĄC TAŚMĘ ZGODNIE Z KSZTAŁTEM MODUŁU ZADASZENIA Z ZACHOWANIEM MAŁEJ REZERWY PRZEWYŻSZENIA PO BOKACH.
- > JEŚLI NA CZOLE SĄ UMIESZCZONE DRZWI PRZESUWNE NALEŻY JESZCZE PRZYMOCOWAĆ TAKI SAM UCHWYT JAK NA ŁUKACH ZADASZENIA. PÓTEM TRZEBA ZABLOKOWAĆ ZMONTOWANE MODUŁY W PRZESTRZENI ZA BASENEM – PODOBNIJE JAK PRZY BLOKADZIE POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW NA KOTWIE NAJPIERW NALEŻY ODSUNĄĆ WSZYSTKIE MODUŁY ZA BASEN I UMIEŚCIĆ NA SOBIE, W TEJ POZYCJE JE ZAZNACZAMY I WIERCIMY BLOKADĘ W NAJWIĘKSZYM MODULE.
- > NA KONIEC TRZEBA USUNĄĆ WSZYSTKIE FOLIE OCHRONNE ZADASZENIA, ABY NIE DOSZŁO DO ICH PRZYKLEJENIA NA STAŁE.

CUTTING THE LAMELLA /
ZAŘÍZNUTÍ LAMELY /
DÉCOUPAGE DE LA LAMELLE /
HET AFSNIJDEN VAN LAMELLEN /
TAGLIO DELLA PELLICOLA /
ZUSCHNEIDEN VON LAMELLEN /
СРЕЗАНИЕ ПЛАСТИНЫ /
SKÄRA AV LAMELL /
PRZYCIĘCIE TAŚMY



COMPLETED Warning at the End / ГОТОВО Závěrečná upozornění /
DERNIERS AVERTISSEMENTS / KLAAR Eindmaatregelen / FINE Avvertenze
finali / FERTIG Sicherheitshinweise / ГОТОВО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ /
KLART MED ARBETE slutliga anvisningar / GOTOWE Ostrzeżenia końcowe

- UK** > THE MANUFACTURER STRONGLY RECOMMENDS TO ALL CUSTOMERS TO HAVE THE INSTALLATION CARRIED OUT BY A SPECIALIST OR, POSSIBLY, THE DEALER.
- > DURING INSTALLATION ALL THE COMPONENT PARTS SHOULD BE HANDLED WITH UTMOST CARE AND ALL APPLICABLE SAFETY RULES/REGULATIONS SHALL BE OBSERVED.
 - > THE FIRM PERFORMING THE INSTALLATION OF ROOFING IS LIABLE THAT ALL REQUIRED ASSEMBLY WORKS ARE MADE BY SPECIALISTS AND COMPLETED AND ALL PROCEDURES ARE ADHERED TO.
 - > IN CASE THE FIRM PERFORMING THE ASSEMBLY IS ALSO THE SELLER OF THE PRODUCT TO ITS END USER, THE FIRM SHALL BE ALSO LIABLE FOR MAKING THE USER FAMILIAR WITH THE CONDITIONS AND PROCEDURES REQUIRED FOR THE PRODUCT'S SAFE USE.

- CZ** > K PROVÁDĚNÍ VLASTNÍ MONTÁŽE DOPORUČUJE VÝROBCE VŠEM ODBĚRATELŮM NECHAT MONTÁŽ NA ODBORNÍKOVĚ, PŘÍPADNĚ NA VŠEM PRODEJCI.
- > PŘI PROVÁDĚNÍ MONTÁŽÍ JE NUTNÉ DBÁT NA OPATRNOU MANIPULACI SE VŠEMI ČÁSTMI VÝROBKU A NA CELKOVOU BEZPEČNOST PŘI PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ÚKONŮ.
 - > FIRMA PROVÁDĚJÍCÍ MONTÁŽ ZASTŘEŠENÍ ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽENÍ SPRÁVNOSTI VŠECH UVEDENÝCH POSTUPŮ A ZA ODBORNOST A KOMPLETNOST VŠECH MONTÁŽNÍCH PRACÍ. JE-LI FIRMA PROVÁDĚJÍCÍ MONTÁŽ ZÁROVEŇ PRODEJCEM VÝROBKU KONCOVÉMU UŽIVATELI, ZODPOVÍDÁ TAKÉ ZA DETAILNÍ SEZNÁMENÍ UŽIVATELE S PODMÍNKAMI A POSTUPY PRO BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ VÝROBKU.

- FR** > LE FABRICANT RECOMMANDE À TOUS LES ACQUÉREURS DE CETTE TOITURE DE PISCINE D'EN CONFIER LE MONTAGE À UN SPÉCIALIS-TE, OU ÉVENTUELLEMENT À LEUR VENDEUR.
- > IL FAUT VEILLER PENDANT LE MONTAGE À LA PRUDENTE MANIPULATION DE TOUTES LES PIÈCES DE LA TOITURE ET À LA SÉCURITÉ PENDANT LA RÉALISATION DES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS.
 - > LA SOCIÉTÉ QUI RÉALISE LE MONTAGE DE LA TOITURE EST RESPONSABLE DU RESPECT DE TOUTS LES PROCÉDÉS INDIQUÉS ET D'UNE RÉALISATION AVEC PROFESSIONNALISME ET INTÉGRITÉ DE TOUTS LES TRAVAUX DE MONTAGE. SI LA SOCIÉTÉ QUI RÉALISE LE MONTAGE EST EN MÊME TEMPS LE VENDEUR DU PRODUIT, ELLE EST ÉGALEMENT RESPONSABLE DU FAIT QUE L'UTILISATEUR FINAL DOIT PRENDRE CONNAISSANCES DES CONDITIONS ET PROCÉDÉS DÉTAILLÉS D'UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DU PRODUIT.

- NL** > VOOR DE EIGEN MONTAGE ADVISEERT DE FABRIKANT AAN ALLE KLANTEN DE MONTAGE AAN EEN VAKMAN, EVENT. UW VERKOPER, TOE TE VERTROUWEN.
- > TIJDENS DE MONTAGE MOET U BIJ DE HANTERING VAN ALLE DELEN VAN DE ZWEMBADAFFDEKKING HEEL VOORZICHTIG WERKEN EN ZORGEN VOOR GEHELE VEILIGHEID BIJ HET UITVOEREN VAN DE AFZONDERLIJKE STAPPEN.
 - > DE FIRMA DIE DE MONTAGE VAN DE AFDEKKING UITVOERT, IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE NALEVING VAN ALLE VERMELDE WERK-PROCÉDÉS EN VOOR DE VAKKUNDIGHEID EN VOLLEDIGHEID VAN ALLE MONTAGWERKEN. INDIEN DE FIRMA DIE DE MONTAGE REALISEERT TEGELIJK DE VERKOPER IS VAN HET PRODUCT AAN DE EINDGEBRUIKER, DAN IS DE FIRMA OOK VOOR EEN GEDETAILLEERDE KENNISGEVING AAN DE EINDGEBRUIKER VAN ALLE VOORWAARDEN EN INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK VAN HET PRODUCT VERAN- TWOORDELIJK.

- IT** > IL PRODUTTORE CONSIGLIA A TUTTI I CLIENTI DI RIVOLGERSI AD UN PROFESSIONISTA, EVENTUALMENTE AL RISPETTIVO RIVENDITORE, PER REALIZZARE IL MONTAGGIO DELLA COPERTURA DELLA PISCINA. AD OGNI MODO, PER REALIZZARE IL MONTAGGIO DELLA COPERTURA DELLA PISCINA OCCORRE PRESTARE ATTENZIONE ALLO SPOSTAMENTO DI TUTTI I COMPONENTI DEL PRODOTTO E ALLA SICUREZZA GLOBALE DURANTE IL COMPIMENTO DELLE SINGOLE FASI DEL MONTAGGIO.
- > LA DITTA CHE REALIZZA IL MONTAGGIO DELLA COPERTURA DELLA PISCINA È RESPONSABILE PER L'OSSERVAZIONE DELLA CO- RRETTEZZA DI TUTTE LE PROCEDURE INDICATE IN QUESTO DOCUMENTO E PER LA PROFESSIONALITÀ E LA COMPLETEZZA DI TUTTE LE FASI DEL MONTAGGIO. QUALORA L'AZIENDA CHE ESEGUE IL MONTAGGIO SIA ANCHE IL RIVENDITORE DEL PRODOTTO, ESSA È RESPONSABILE PURE DELLA PRESTAZIONE ALL'UTENTE DELLE INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CONDIZIONI E SULLA MODALITÀ D'USO SICURO CONCERNENTI IL PRODOTTO STESSO.

- DE** > BEI EIGENMONTAGE EMPFIEHLT DER HERSTELLER SICH AN EINEN FACHMANN, BZW. IHREN FACHHÄNDLER ZU WENDEN.
- > WÄHREND DER MONTAGE IST AUF SICHEREN UMGANG MIT ALLEN TEILEN DER ÜBERDACHUNG UND AUF DIE SICHERHEIT ZU ACHTEN.
 - > DIE MONTAGE DURCHFÜHRENDE FIRMA IST FÜR DIE EINHALTUNG ALLER ANGEGEBENEN VORGEHENSWEISEN UND FÜR ORDNUNGS- GEMÄSSE DURCHFÜHRUNG DER MONTAGEARBEITEN VERANTWORTLICH. IST DIE DURCHFÜHRENDE FIRMA ZUGLEICH AUCH DER HÄN- DLER DIESES PRODUKTS, HAT SIE DEN ENDVERBRAUCHER AUCH ÜBER DIE BEDINGUNGEN UND VERFAHREN FÜR DIE SICHERE ANWEN- DUNG DES PRODUKTES AUFZUKLÄREN.

- RUS** > ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО МОНТАЖА ИЗГОТОВИТЕЛЬ РЕКОМЕНДУЕТ ПОРУЧИТЬ МОНТАЖ СПЕЦИАЛИСТУ ЛИБО ВАШЕМУ ПРОДАВЦУ.
- > ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖА НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ СО ВСЕМИ ЧАСТЯМИ ИЗДЕЛИЯ И НА ОБЩУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
 - > ФИРМА, ВЫПОЛНЯЮЩАЯ МОНТАЖ КРЫШИ, ОТВЕЧАЕТ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ ВСЕХ УКАЗАННЫХ ПРОЦЕДУР И ЗА КОМПЛЕКТНОСТЬ ВСЕХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ФИРМА, ВЫПОЛНЯЮЩАЯ МОНТАЖ, ОДНОВРЕМЕННО ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ ИЗДЕЛИЯ КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, ТО ОНА ОТВЕЧАЕТ ТАКЖЕ ЗА ПОДРОБНОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С УСЛОВИЯМИ И ПРОЦЕДУРАМИ БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЕМ.

- SE** > VID INSTALLATION SOM DU VILL UTFÖRA PÅ EGEN HAND REKOMMENDERAR TILLVERKARE ATT LÅTA INSTALLATION UTFÖRAS AV KOM- PETENT PERSON EV. AV DIN ÅTERFÖRSÄLJARE.
- > SE TILL ATT DU ELLER ANDRA PERSONER HANTERAR SAMTLIGA PRODUKTDELAR FÖRSIKTIGT OCH NOGGRANNT OCH ATT ENSKILDA ÅTGÄRDER UTFÖRAS PÅ ETT SÄKERT SÄTT.
 - > FÖRETAGET SOM UTFÖR INSTALLATION AV POOLTAK ANSVARAR FÖR ATT SAMTLIGA ARBETSSTEG UTFÖRS PÅ ETT FACKMANNAMÄSSI- GT SÄTT OCH ATT SAMTLIGA MONTERINGSARBETEN ÄR FULLSTÄNDIGA. OM ETT FÖRETAG SOM UTFÖR INSTALLATION STÅR OCKSÅ FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE TILL SLUTANVÄNDARE ANSVARAR ÄVEN FÖR ATT VÄLFÖRTROGNA ANVÄNDARE MED DE VILLKOR OCH FÖRFARANDEN FÖR SÄKER ANVÄNDNING AV PRODUKTEN.

- PL** > W CELU WYKONANIA MONTAŻU PRODUCENT ZALECA WSZYSTKIM ODBIORCOM SKORZYSTANIE Z USŁUG SPECJALISTY, EWENTUALNIE ZWRÓCIĆ SIĘ DO SPRZEDAWCY.
- > PODCZAS PRZEPROWADZANIA MONTAŻU NALEŻY OSTROŻNIE SIĘ OBCHODZIĆ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PRODUKTU I DBAĆ O OGÓL- NE BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI.
 - > FIRMA WYKONUJĄCA MONTAŻ ZADASZENIA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTRZEGANIE SPRAWNOŚCI WSZYSTKICH PODANYCH KROKÓW ORAZ ZA FACHOWOŚCI I KOMPLETNOŚĆ WSZYSTKICH PRAC MONTAŻOWYCH. JEŚLI FIRMA PRZEPROWADZAJĄCA MONTAŻ JEST ZARAZEM SPRZEDAWCĄ PRODUKTU KOŃCOWEMU UŻYTKOWNIKOWI PONOSI RÓWNIŻ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZCZEGÓLNE ZAPOZNANIE UŻYTKOWNIKA Z ZASADAMI I PROCEDURAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU.