


MONTAGEANLEITUNG KOMPLETSEGMENTVERRIEGELUNG:

1. Führung des Schlosses an die Innenkante des Verglasungsprofils anlegen - ebene Unterplatte eng über Laufwerkabdeckung platzieren.

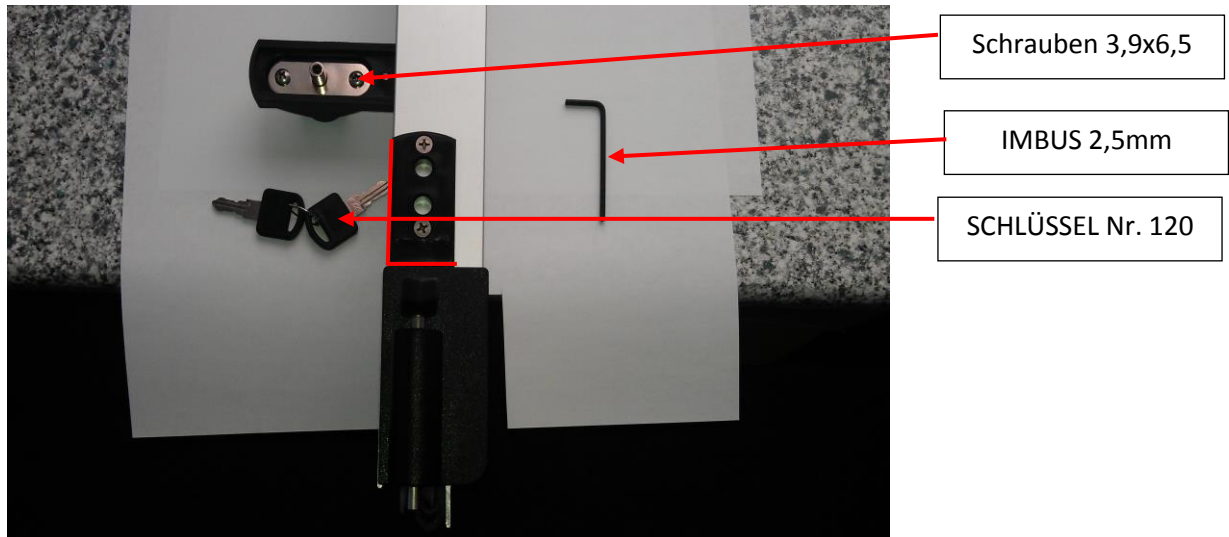

2. Bohrlöcher für Senkschrauben markieren (3,9x16 ZHX)
3. Führung des Schlosses abseits ablegen und an der Stelle der Markierung mit Bohrer Durchmesser 3,5mm vorsichtig bohren
4. GENAUES UND SENKRECHTES BOHREN DER BOHRLÖCHER AN JEWEILIGER STELLE BEACHTEN!!
5. Bohrloch für obere Schraube nur bis Profilwand bohren
6. Bohrloch für untere Schraube sowohl in die Profilwand, als auch in die Innenversteifung bohren - deshalb diese Öffnung vorsichtig mit Bohrer auf die Größe 3,6-3,7 mm vergrößern.
7. Führung des Schlosses zum Profil anschrauben - am besten mit Handschraubendreher und vorsichtig so anziehen, dass jeder Senkkopf genau versenkt ist und den Vorschub des Schlossgehäuses in Führung des Schlosses nicht verhindert.
8. Das Schloss in das Schlossgehäuse einlegen und mit Schrauben (3,9x6,5 PHX) sichern
9. Das Schlossgehäuse von oben auf die Auflage aufschieben, auf maximale untere Position schieben und Imbusschraube M4x10 so anziehen, sodass das Schlossgehäuse nicht wieder ausgezogen werden kann.

