

Poolabdeckung PE-Plane


Die PE-Plane ist **keine Sicherheitsabdeckung** und schützt nicht vor dem Hineinfallen in den Pool! Auch wenn die PE-Plane ausgelegt ist, müssen Kinder und Haustiere beaufsichtigt werden, wenn sie sich in der Nähe des Pools aufhalten oder der Zugang zum Pool für diese erreichbar ist.

Die PE-Plane verhindert nicht das Eindringen von Regenwasser in den Pool. Diese dient lediglich dazu, das Einfallen von groben Verunreinigungen (Blätter, Äste, Insekten etc.) in das Becken zu vermeiden.

Um eine gute Funktionalität sowie Lebensdauer zu gewährleisten, befolgen Sie die nachfolgende Installationsanweisung.

Für frei aufgestellte und teilweise eingelassene Pools:

- 1) Überprüfen Sie Ihren Pool und dessen Umgebung auf scharfe Kanten oder Ecken und entfernen diese ggf. bzw. decken diese mittels Klebeband o. ä. ab.
- 2) Führen Sie nun das im Lieferumfang enthaltene Spannseil durch die Ösen der PE-Plane. Das Spannseil wird abwechselnd von außen nach innen und umgekehrt eingeführt (siehe Abbildung).
- 3) Legen Sie die PE-Plane so über Ihren Pool, dass die Plane an allen Seiten ca. 30 cm übersteht und an der Beckenwand hinunter hängt. Die Plane wird auf Übermaß gefertigt, d. h. bestellen sie eine Plane für beispielsweise einen Rundpool mit 3,0 m Durchmesser erhalten Sie eine Plane mit 3,6 m – 3,8 m Durchmesser.
- 4) Folgend werden beide Enden des Spannseils durch die Löcher der Ratsche geführt und durchgezogen, bis die Ratsche locker an der Beckenwand anliegt. Besitzen Sie einen Stahlwand-Pool, so ist es ratsam eine Unterlage zu verwenden, damit die Stahlwand nicht beschädigt wird.

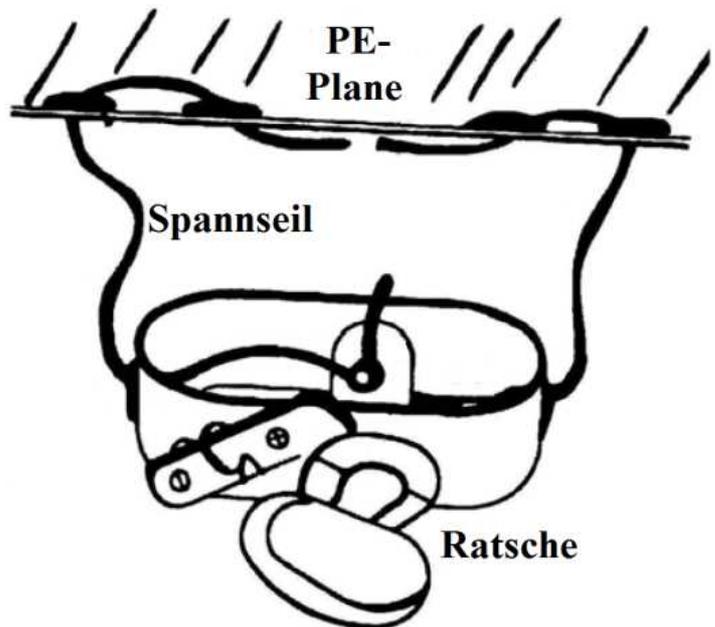

- 5) Zuletzt wird das Spannseil mittels der Ratsche gespannt. Drehen Sie hierzu den Hebel der Ratsche während Sie diese an die Beckenwand in der gewünschten Position halten. Spannen Sie das Seil nur so straff, dass keine Windböe o. ä. die Plane anheben kann.

Um das Spannseil wieder zu lösen entriegeln Sie den Sperrhebel an der Ratsche und drehen den Spannhebel in die entgegengesetzte Richtung als bei dem Spannen des Seils.

Für komplett versenkte Pools:

- 1) Überprüfen Sie Ihren Pool und dessen Umgebung auf scharfe Kanten oder Ecken und entfernen diese ggf. bzw. decken diese mittels Klebeband o. ä. ab.
- 2) Legen Sie die PE-Plane so über Ihren Pool, dass die Plane an allen Seiten ca. 30 cm übersteht. Die Plane wird auf Übermaß gefertigt, d. h. bestellen sie eine Plane für beispielsweise einen Rundpool mit 3,0 m Durchmesser erhalten Sie eine Plane mit 3,6 m – 3,8 m Durchmesser.
- 3) Ist die PE-Plane ausgerichtet und liegt leicht gespannt auf dem Beckenrand auf, so wird der Rand der Plane nun rundum befestigt / beschwert.
 - Liegt die Plane auf weichem Untergrund (Rasen, Erde o. ä.), können Zeltheringe oder Pfähle in den Boden gesteckt und die Plane somit gespannt werden.
 - Liegt die Plane auf festem Untergrund (Magerbeton-Hinterfüllung, Beckenrandverkleidungen o. ä.), wird der Rand der Plane rundum beschwert. Hierfür keine spitzen Gegenstände wie beispielsweise kantige Steine verwenden! Nehmen Sie dafür Sandsäcke, runde Steine oder ähnliche, schwere Gegenstände.

Befestigungsmaterial für komplett versenkte Pools ist nicht im Lieferumfang enthalten!

POOLSANA
Pool & Sauna Discount seit 2005

Vershofenstraße 10
90431 Nürnberg
Tel. 0911/3030930
Fax 0911/3030975
www.poolsana.de
info@poolsana.de