




# OKU Holzpool EMOTION-FUN Oval 6,57 x 4,07 m Höhe 1,2m Art. Nr.: 800520

44mm () +/-1mm

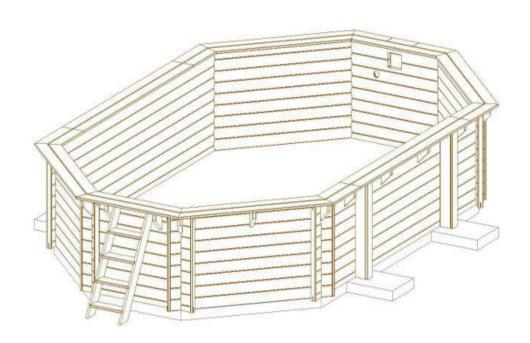




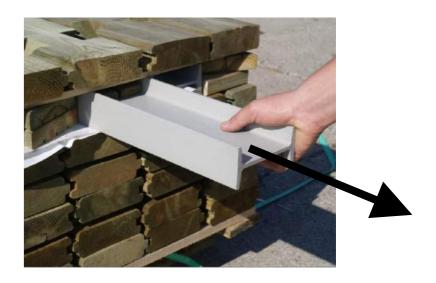

#### **OKU Holzpool EMOTION-FUN**

#### Oval 6,57x4,07 m Höhe 1,2 m Art. Nr.: 800520

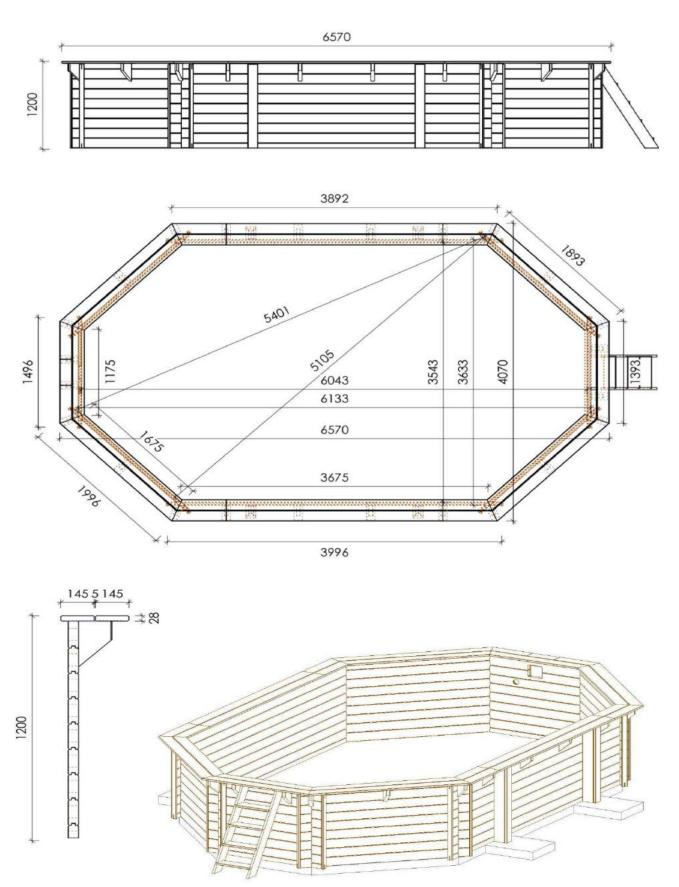


#### OKU Holzpool EMOTION-FUN Oval 6,57 x 4,07 m h 1,2 m Art. Nr.: 800520


Nr	Artikel	Abmessung			Stück	Α	В
		В	Н	L	Stuck		Б
1	4 - 4 - 4 - 4 - 4	28	145	2593	4		
2		28	145	650	2		
3		28	145	588	2		
4		28	145	650	2		
5		28	145	588	2		
6		28	145	1893	4		
7	1	28	145	1769	4		
8	1	28	145	1393	1		
9	1221	28	145	1269	2		
10		28	145	517	2		
11	2. 9	28	145	350	1		
12		44	145	3996	14		
13		44	142	3996	2		
14		44	78	3996	2		
15		44	145	1996	32		
16		44	74	1996	4		
17		44	145	1496	12		
18		44	142	1496	1		
19		44	78	1496	2		
20		44	142	1496	1		
21		44	145	1496	1		
22		44	145	1496	1		
23	L V = V · V · V · V	28	145	1388	1		
24	Mr Vr Vr Vr	28	145	1388	1		
25		28	145	440	4		
26	Messan (messan)	45	145	245	16		
27		45	145	245	8		
28		28	60	1140	16		
29		28	145	1140	8		
30		28	120	1140	4		
31		58	120	1700	4		
32		10	10	500	4		
33	man (	44	145	150	1		

Nr	Element	Size	pcs	Α	В
Α	<b>P</b>	3,0x25	12		
В		3,5x25	300		
С		5x80	32		
D		4,5x60	82		
Е		5x100	84		
F		3x100x240	24		
G			2		
Н		40x40	2		

## Werkzeug

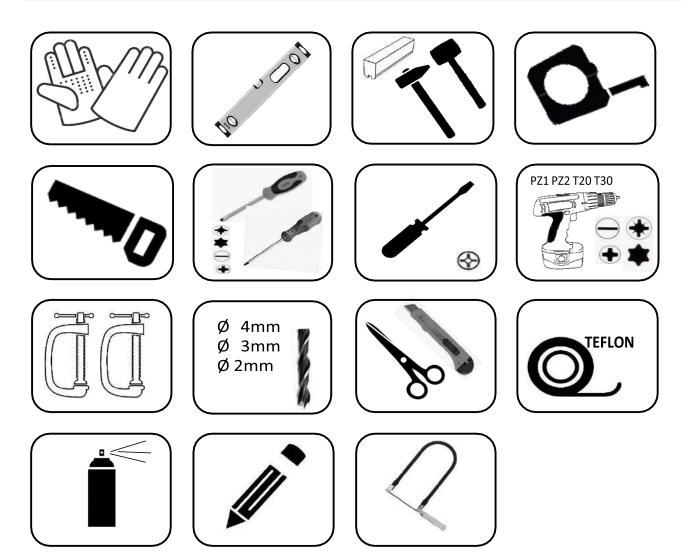


#### Wichtig!!!

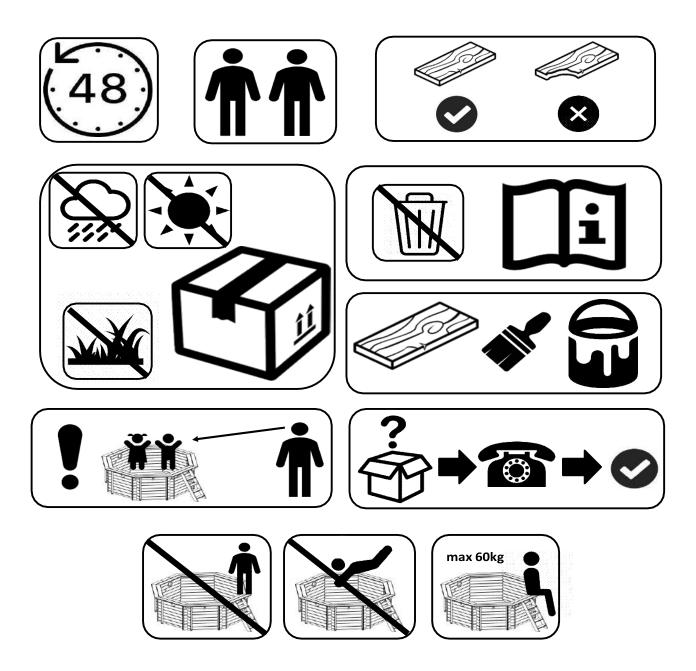



- Der Holzpool sollte nicht unter oberirdischen Installationen wie Strom, Wasser und Gas installiert werden. Zudem sollte der Pool an einem Ort positioniert werden, welcher der Belastung des Pools standhält. Dafür nicht geeignet sind beispielsweise Balkone und Terrassen. Bei Missachtung dieser Vorgaben, kann es zu Schäden kommen.
- 2. Das Produkt sollte an einem Ort montiert werden, an dem es nicht in ständigem Kontakt mit Wasser ist (eingeschlossen der Sprinkleranlage).
- 3. Erkundigen Sie sich, bei der für Ihren Wohnsitz zuständigen Stelle, welche Bauvorschriften für das von Ihnen erworbene Produkt gelten.
- 4. Führen Sie die Fundamentarbeiten gemäß den Richtlinien dieses Handbuchs durch. Denken Sie daran, dass die Vorbereitung des Untergrunds entsprechend der Baupraxis erfolgen muss (Planen Sie die Zeit für die Trocknung des Betons mit ein).


## Umgebung

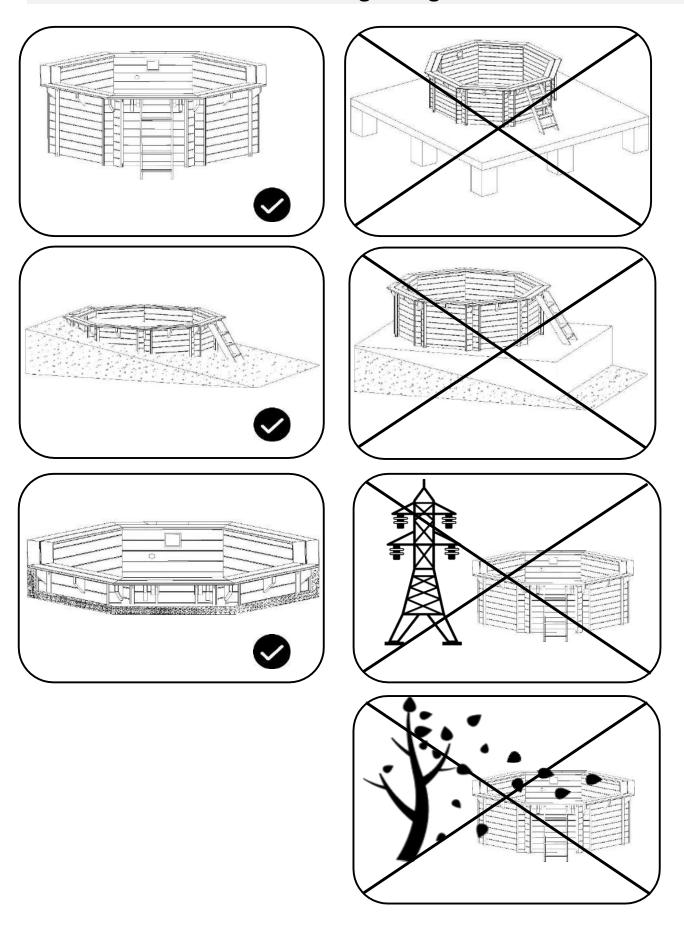


## Positionierung der Poolwände:

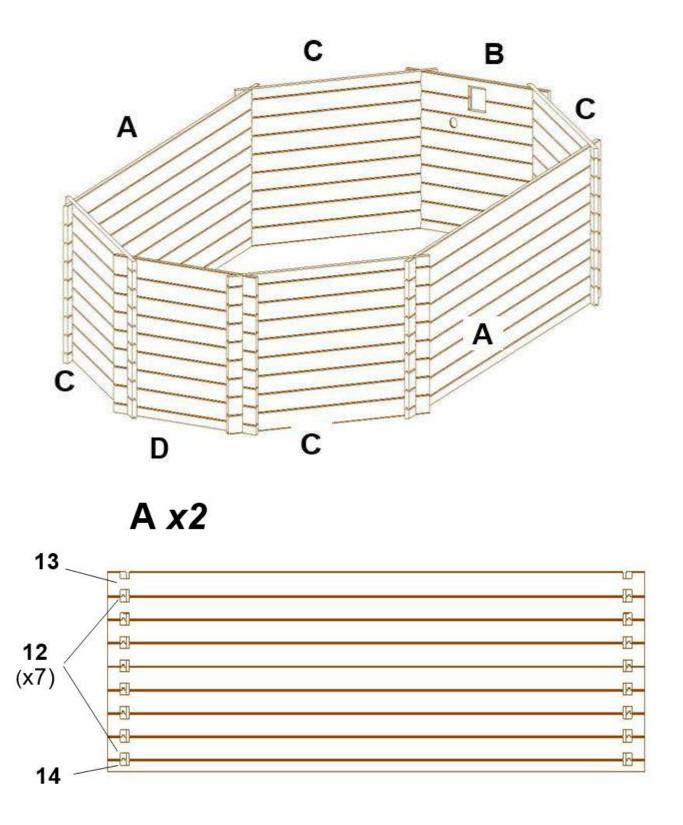

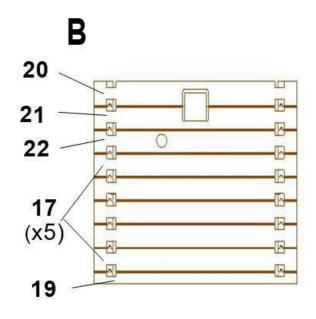

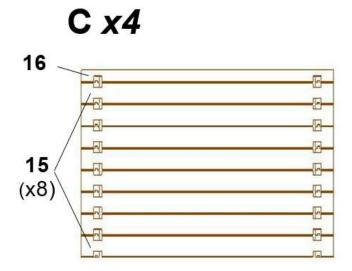

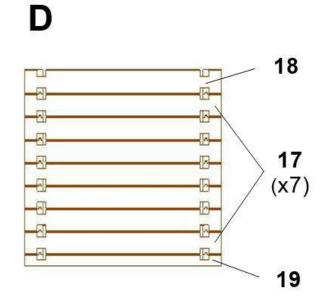


#### **Betonfundament:**


1. Der Standort für die Aufstellung des Schwimmbeckens muss mit Sorgfalt ausgewählt werden. Die Fläche muss eben, nivelliert und fest sein. Eine Betonplatte ist am besten geeignet, bei dieser die Betonklasse nicht weniger als C25 / 30, Expositionsklasse XC2 betragen darf.




- 2. Die Gesamtdicke der Betonplatte muss mindestens 10 cm betragen, wobei:
  - mindestens 5 cm über den Boden hinausragen muss damit das Becken nicht im Wasser steht
  - mindestens 5 cm in den Boden eingelassen sein muss
- 3. Die Metallstützen müssen nach den im Handbuch angegebenen Richtlinien betoniert werden.
- 4. Die Betonplatte muss an die Topografie angepasst werden.
- 5. Die Vorbereitung des Standorts muss mit der exakten Festlegung der Abmessungen des Schwimmbeckens plus 10 cm mehr festgelegt werden. Sie sollten auch die Entfernung zu Strom und Wasser berücksichtigen. Es wird empfohlen, das Schwimmbecken an einem sonnigen Ort aufzustellen.

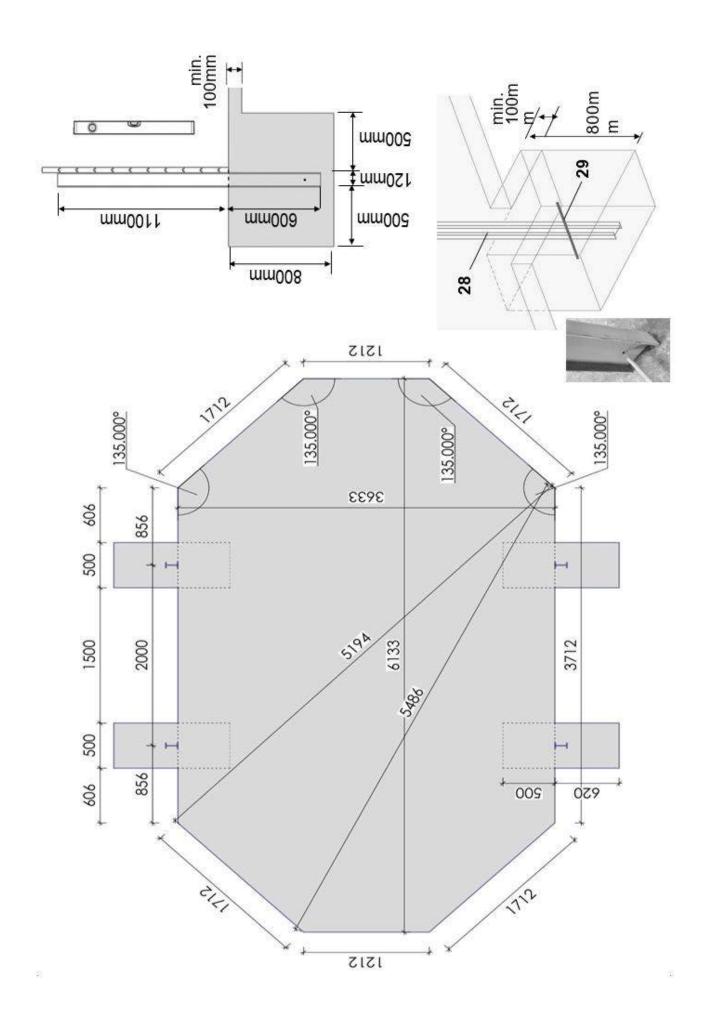


### Pool in der Erde verbauen:






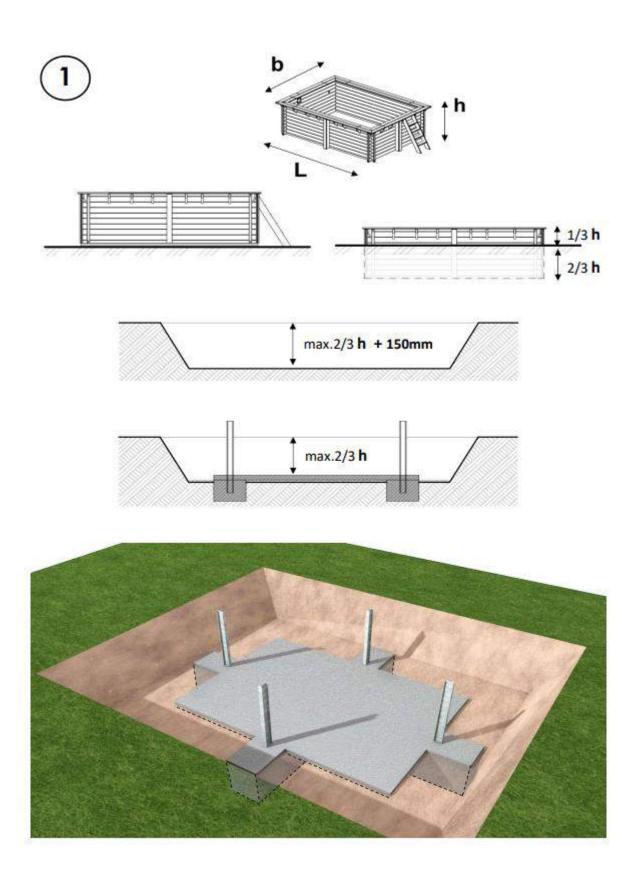


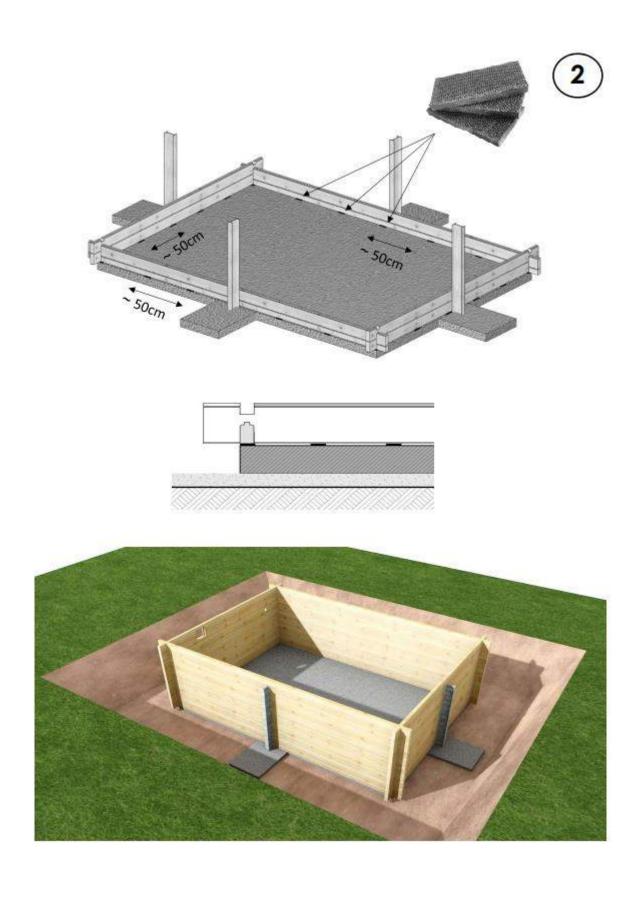


Um die Beckenwand von Schäden zu schützen, muss diese mit einer Noppenfolie eingehüllt werden.

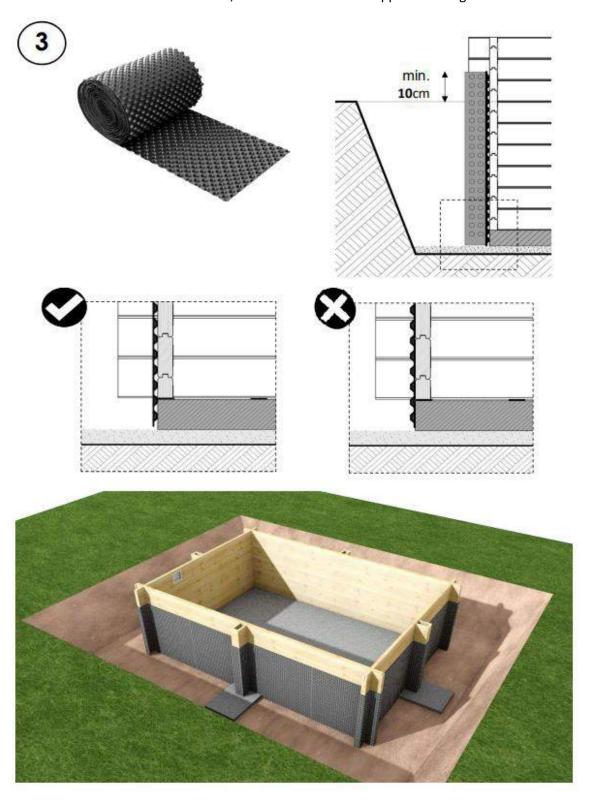


Verwenden Sie zur Entwässerung Drainagerohre mit einem Durchmesser von mindestens 10 cm. Wenn der Boden Wasserundurchlässig ist, musss dieser durch groben Kies ersetzt werden.

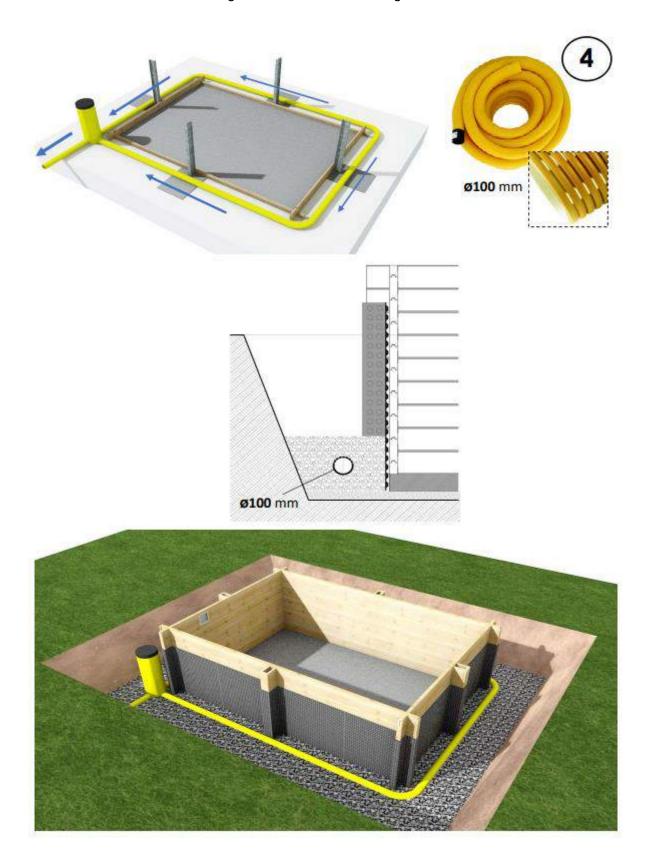

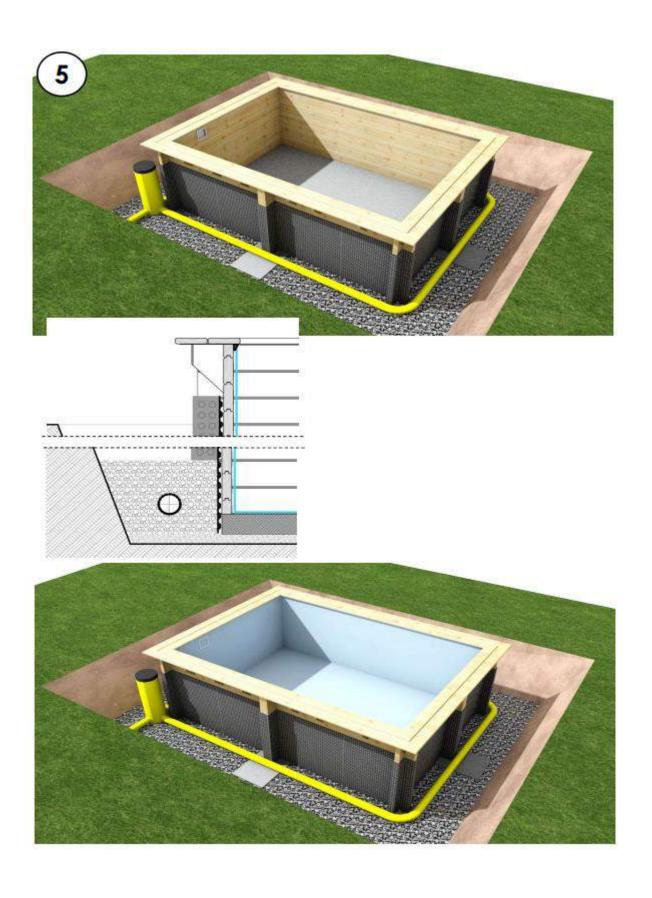

Die Grube, worin sich das Becken befindet, muss gleichmäßig mit den Anstieg des Wasserspiegels befüllt werden.

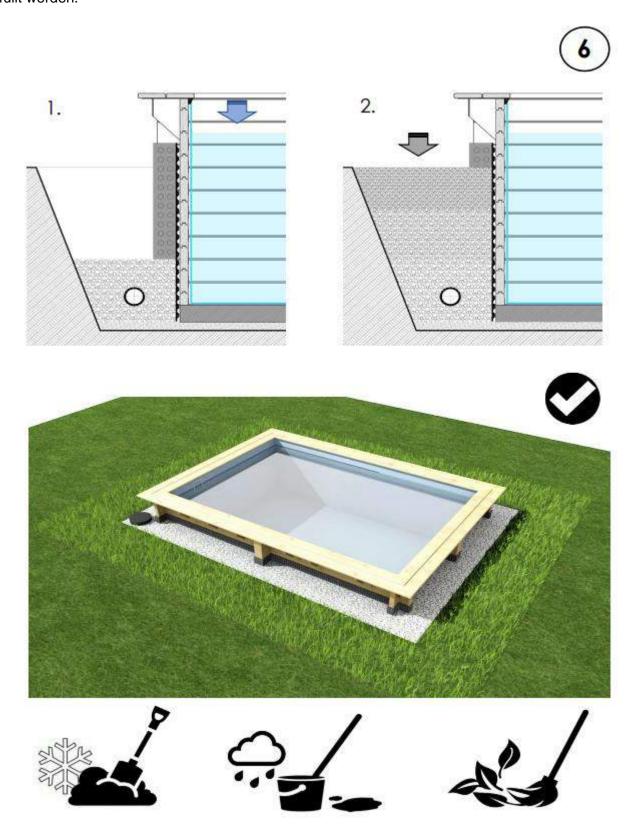

Beim Einwintern Ihres Holzpools ist darauf zu achten das der Pool ca. bis zur Hälfte mit Wasser befüllt bleibt.

