


# Farblicht für Entspannen

Montageanleitung  
Gebrauchsanweisung

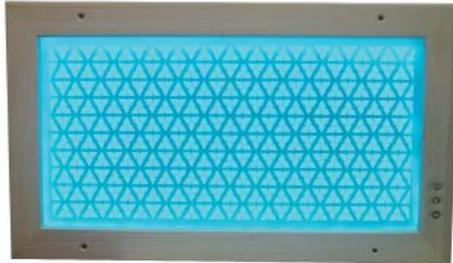



## 1. Verpackung

- Leuchttafel *m*light-IC
- Verbindungskabel (4.5m) 1 St.
- Lüsterklemme - 1 St.
- Adapter - 230VAC/12VDC - 24W
- Schrauben 4,8x50 mm /DIN7981 / - 4 St.
- Montageanleitung 1 St.

## 2. Montage des Farblichtes *m*light-IC in der Kabine

Sehr geehrter Kunde,

Wir möchten Sie erinnern, daß die Montage und das Anschließen zu dem Netz der gekauften von Ihnen Einrichtung nur von zugelassenen Elektrotechnikern oder von einer vergleichsweise qualifizierten Person auszuführen ist.

Um das Farblicht in der Saunakabine zu instalieren, ist es notwendig die gewünschte Stelle festzulegen (Bild.1).

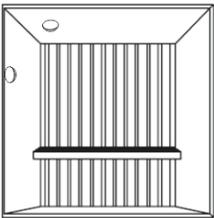


Bild.1



Bild.2

1. Zeichnen Sie den Rahmen, wie es auf Bild 2 gezeigt ist, ab. Machen Sie eine Bohrung mit Diameter min 28 mm für die Durchführung der Kabel auf der gezeigten am Bild 3 Position.

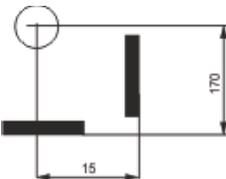


Bild.3


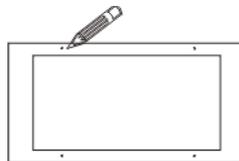


Bild.4

Markieren Sie und bohren Sie die 4 Öffnungen mit max Diameter 4 mm und einer Tiefe von 10mm nach Bild 4 für das Einschrauben der Tafel an der Wand.

### 3. Betriebsanleitung

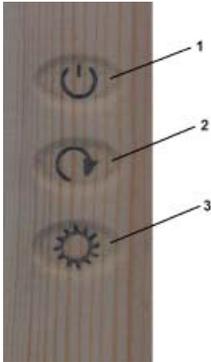

- 1- Taste - EIN/AUS
- 2- Taste - Wahl der Farbe und des Programms
- 3- Taste - Leuchtestärke vergrößern oder verkleinern

Bei erstmaliges Einschalten zum Netz leuchten nacheinander die Farben rot, grün und blau. Danach startet automatisch das zuletzt gewählte Programm. Das Programm und die Farbe können durch die Taste 2 geändert werden. Sie haben vier Farben zur Wahl, rot, grün, blau und weiß, sowie auch fünf Programme. Die Nummer des Programms wird durch die Anzahl des Blinkens der weißen Farbe gekennzeichnet. Beim Drücken der Taste 3 wird die Leuchtestärke in der Kabine geändert, wobei beim Erreichen des maximalen oder minimalen Wertes die Leuchte zwei mal blinkt.

Sie besitzen über fünf Programme für Farblichttherapie:

Programm 1	
Farbe	Minuten
rot	2
gelb	2
rot	2
lila	2
grün	2
hellblau	2
blau	2
weiß	2
Pause	3 Sekunden

Programm 2	
Farbe	Minuten
Blau	7
Grün	7
Gelb	7
Rot	7
Weiß	3
Pause	3 Sekunden

Programm 3	
Farbe	Minuten
Blau	4
Grün	4
Gelb	4
Rot	4
Pause	3 Sekunden

Programm 4	
Farbe	Minuten
Blau	12
Hellblau	12
Pause	3 Sekunden

Programm 5	
Farbe	Minuten
Blau	4
Grün	2
Hellblau	4
Gelb	2
Lilla	4
Rot	2
Hellblau	4
Blau	2
Weiß	3
Pause	3 Sekunden

#### 4. Technische Daten

Parameter	Min Wert	Typisches Wert	Max Wert	
<b>Versorgung</b>				
Netzversorgung des Gerätes	11.5	-	12.5	Vdc
<b>Aufnahmeleistung</b>				
			15	W
<b>Leuchtwerte des Gerätes</b> (die Messungen sind 1 m von Feldzentrum durchgeführt)				
Weißlicht		56		Lux
<b>Umgebungsbedingungen</b>				
Umgebungstemperatur	-10		80	°C
Lagertemperatur	-25		85	°C
Luftfeuchtigkeit			97	%
<b>Abmessungen der Farblichttafel</b>				
Länge		568		mm
Breite		328		mm
Höhe		45		mm
Gewicht		2400		g

## 5. Elektrisches Anschließen

